* Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta, ir į teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Wordle Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06215A
Lithuanian.11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

GPRS TELEFONAS
SGH-E300

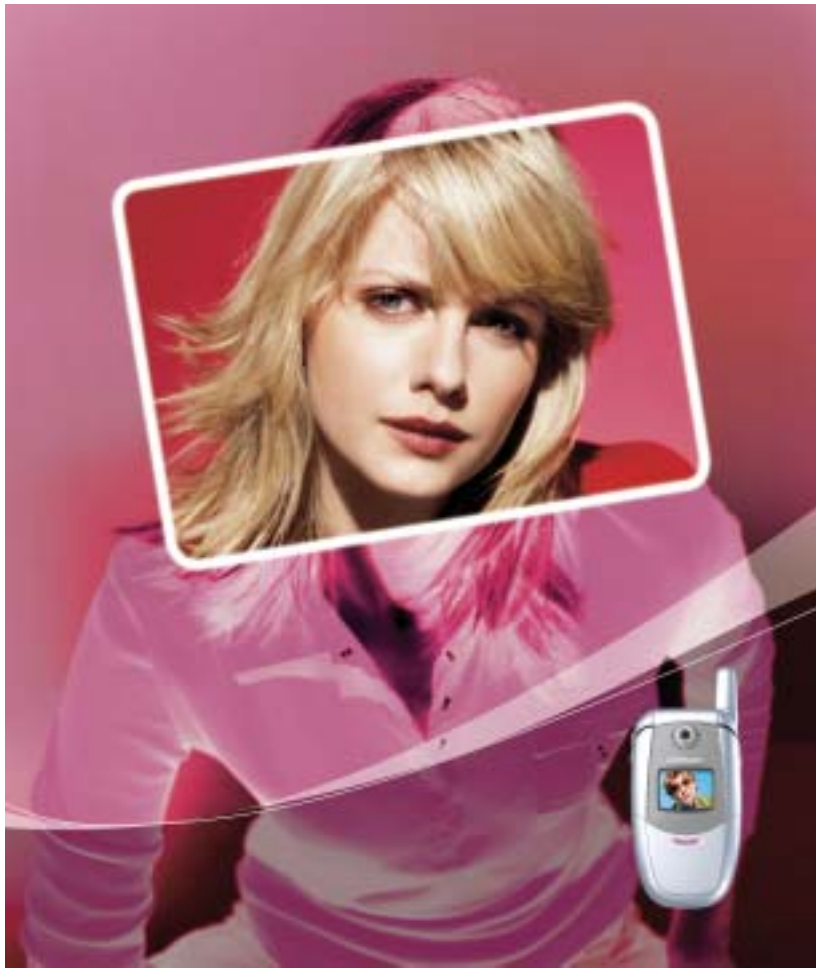

Turinys

Svarbi saugos informacija 7

Išpakavimas 9

Jūsų telefonas 10

Telefono schema 10
Ekranas 13
Būklės indikatorius 16
Fotoaparatas 16

Darbo pradžia 17

SIM kortelės įdėjimas 17
Baterijos įkrovimas 19
Telefono įjungimas ir išjungimas 21

Skambinimo funkcijos 22

Skambinimas 22
Garso parametras 24
Atsiliepimas 25
Praleistų skambučių peržiūrėjimas 26
Greitas tyliojo režimo įjungimas 28

Funkcijų funkcija 29

Programinių mygtukų naudojimas 29
Funkcijų rinkimasis 30

Telefonų knyga 31

Numerio išsaugojimas kartu su vardu 31
Telefonų knygos įrašų funkcijų naudojimas 34
Numerio iš telefonų knygos rinkimas 36
Spartusis rinkimas 37
Reikiamo numerio radimas telefonų knygoje
ir skambinimas juo 39
Skambintojų grupės redagavimas 41
Visų telefonų knygos įrašų trynimas 42
Atminties būklės patikrinimas 43
Naudojimasis tarnybų numerių rinkimu 43

Teksto įvedimas 44
Keisti teksto įvesties režimą 45
T9 režimo naudojimas 46
Abėcėlinio režimo naudojimas 48
Skaičių režimo naudojimas 49
Simbolių režimo naudojimas 49

Funkcijos pokalbio metu 50
Pokalbio sulaikymas 50
Naudojimasis meniu funkcijomis 51
Mikrofono išjungimas 52
Mygtukų signalų išjungimas arba siuntimas 53
DTMF tonų sekos siuntimas 53
Numerio paieška telefonų knygoje 54
Pranešimas apie kitą skambutį 54
Konferenciniai pokalbiai 55

Naudojimasis meniu 58
Meniu funkcijų peržiūrėjimas slinkimo mygtukais 58
Naudojimasis trumpiniais 59
Meniu funkcijų sąrašas 60

SIM AT 66

Skambučių sąr. 67
Praleisti skamb. *(Meniu 2.1)* 67
Priimti skamb. *(Meniu 2.2)* 68
Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)* 68
Trinti viską *(Meniu 2.4)* 69
Skamb. trukmė *(Meniu 2.5)* 70
Skamb. kaina *(Meniu 2.6)* 71

Tinklo paslaugos 72
Skambučių nukreipimas *(Meniu 3.1)* 72
Skambučių apribojimas *(Meniu 3.2)* 74
Skambučių laukimas *(Meniu 3.3)* 76
Tinklo pasirinkimas *(Meniu 3.4)* 77
Skambintojo atpažinimas *(Meniu 3.5)* 78
Uždara vartotojų grupė *(Meniu 3.6)* 78

Garso nustatymas 80
Skambučio tonas *(Meniu 4.1)* 80
Skamb. garsumas *(Meniu 4.2)* 80

Tono tipas *(Meniu 4.3)* 81
Mygtukų tonas *(Meniu 4.4)* 81
Pranešimo tonas *(Meniu 4.5)* 82
Aplanko tonas *(Meniu 4.6)* 83
Įjung./Išjung. *(Meniu 4.7)* 83
Ispejimai skambinant *(Meniu 4.8)* 84
Papild. tonai *(Meniu 4.9)* 84

Žinutės 85
Teksto žinutės *(Meniu 5.1)* 85
Daugialypės žinutės *(Meniu 5.2)* 92
Naujienų žinutė *(Meniu 5.3)* 104
Trinti viską *(Meniu 5.4)* 104
Balso paštas *(Meniu 5.5)* 105
Įgarsintos žinutės *(Meniu 5.6)* 106
Atminties būklė *(Meniu 5.7)* 107

Pramogos 108
WAP naršyklė *(Meniu 6.1)* 108
Žaidimai *(Meniu 6.2)* 115
Garsai *(Meniu 6.3)* 118
Paveiks. *(Meniu 6.4)* 118
Trinti viską *(Meniu 6.5)* 119
Atminties būklė *(Meniu 6.6)* 119

Tvarkyklė 120
Žadintuvas *(Menu 7.1)* 120
Kalendorius *(Meniu 7.2)* 122
Laikas ir data *(Meniu 7.3)* 124
Skaičiuotuvas *(Meniu 7.4)* 125
Darbotvarkė *(Meniu 7.5)* 126
Komentaras *(Meniu 7.6)* 128
Valiutos keitimas *(Meniu 7.7)* 130

Foto aparatas 131
Fotografavimas 131
Fotografuoti ir siųsti *(Meniu 8.1)* 135
Mano nuotraukos *(Meniu 8.2)* 136
Vaizdai *(Meniu 8.3)* 137
Atminties būklė *(Meniu 8.4)* 139

Nustatymai 140
IR aktyvinimas *(Meniu 9.1)* 140
Ekrano parametrai *(Meniu 9.2)* 141
Pasveikinimas *(Meniu 9.3)* 143
Savas numeris *(Meniu 9.4)* 143
Kalba *(Meniu 9.5)* 144
Apsauga *(Meniu 9.6)* 144
Papildomi param. *(Meniu 9.7)* 148
Trumpiniai *(Meniu 9.8)* 149
Iš naujo nustatyti param. *(Meniu 9.9)* 149

Problemų sprendimas 150

Priėjimo kodai 153
Telefono slaptažodis 153
PIN kodas 154
PUK kodas 154
PIN2 kodas 155
PUK2 kodas 155
Apribojimo slaptažodis 156

Sveikatos ir saugos informacija 157
SAR sertifikavimo informacija 157
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi . . . 158
Vairavimas 160
Eksploatavimo aplinka 160
Elektroniniai prietaisai 161
Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus 163
Pagalbos skambučiai 164
Kita svarbi saugos informacija 165
Priežiūra 166

Terminai 168

Rodyklė 173

Greitųjų nuorodų kortelė 179

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami bevielio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas skrendant lėktuvu

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas esant ligoninėse

Išjunkite telefoną, jei esate prie medicininės įrangos. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų (pvz., ligoninėse).

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Pasistenkite be reikalo neliesti antenos, kai telefonas yra įjungtas, ypač kai juo naudojatės.

Pagalbos skambučiai

Patikrinkite, ar telefonas įjungtas ir veikia. Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką. Naudojant kai kurias funkcijas gali būti neįmanoma paskambinti pagalbos numeriu. Gali tekti jas išjungti. Suteikite kuo tikslesnę visą reikalingą informaciją. Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Surinkti ar taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" puslapyje 157.

ĮSPĖJIMAS

GALIMA SPORGIMO RIZIKA, JEI AKUMULIATORIUS PAKEIČIAMAS KLAIDINGO TIPO AKUMULIATORIUMI.

NAUDOTAIS AKUMULIATORIAIS ATSIKRATYKITE PAGAL INSTRUKCIJAS.

Išpakavimas

Jūsų pakuotę sudaro šios dalys:

Laisvų rankų įranga



Kelioninis įkroviklis

Baterija



Vartotojo vadovas

Iš vietinio "Samsung" pardavėjo galite įsigyti šiuos priedus savo telefonui:

- Standartinės/papildomos baterijos
- Ausinės
- Paprasta laisvųjų rankų įranga
- Kompiuterio duomenų perdavimo komplektas
- Kelioninis adapteris
- Dirželis
- Stilingas laisvų rankų automobilinis komplektas

Pastaba: Telefono priedai gali būti skirtingi; tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ar paslaugų tiekėjo.

Jūsų telefonas

Telefono schema

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyti pagrindiniai jūsų telefono elementai:

Mygtukas(ai)	**Aprašas**
	Esant meniu režimui peržiūri ekrano meniu funkcijas ir telefonų knygą. Esant laukimo režimui su mygtuku aukštyn galima tiesiogiai pasiekti **Foto aparatas** meniu, mygtuku žemyn – pasiekti savo parankinių meniu. Daugiau informacijos apie sparčiuosius mygtukus rasite 149 psl.
	Įvedant tekstą, perkelia žymeklį į kairę arba dešinę, priklausomai nuo to, kurią pusę spustelite. Laukimo režimu leidžia tiesiogiai prieiti prie dažniausiai naudojamų meniu funkcijų. Daugiau informacijos apie sparčiuosius mygtukus rasite 149 psl.
 (programiniai mygtukai)	Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).
	Telefonui veikiant laukimo režimupaleidžia WAP (Wireless Application Protocol – bevielio programų protokolo) naršyklę. Esant meniu režimui suaktyvina paryškintą meniu ar pasirinktį arba patvirtina jūsų įvestį.
	Ekrane ištrina simbolius. Esant meniu režimui grįžta į ankstesnį meniu lygį.
	Skambina ar atsiliepia į skambutį. Laukimo režimu perskambina paskutiniu rinktu ar priimtu numeriu.

Mygtukas(ai)	**Aprašas** (tęsinys)
	Baigia pokalbį. Laikant nuspaudus įjungia ir išjungia telefoną. Meniu režime atšaukia jūsų įrašus ir grįžta į laukimo režimą.
	Laikant įspaudus laukimo režime, prieina prie balso pašto.
	Įveda skaičius, raides ir specialiuosius simbolius.
	Įveda specialiuosius simbolius. Atlieka įvairias funkcijas.
	(telefono dešiniajame šone) Esant laukimo režimui suaktyvina **Foto aparatas** meniu, kuriuo naudojama fotoaparato programa. Nuspaudus įjungia fotoaparatą. Fotografuoja esant fotografavimo režimui.
	(telefono kairėje) Pokalbio metu keičia garsiakalbio garsumą. Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, reguliuoja klaviatūros tonų garsumą. Kai telefonas uždarytas, nuspaudus išjungia išorinį ekraną. Meniu režimu peržiūri ekrano meniu funkcijas ir telefonų knygą.

Ekranas

Ekrano schema

Ekraną sudaro trys sritys.

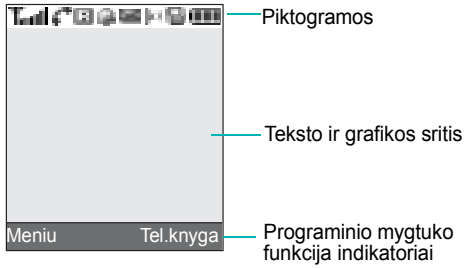

Sritis	**Aprašymas**
Pirmoji eilutė	Rodomos įvairios piktogramos. Rasite 14 psl.
Eilutės viduryje	Rodomos žinutės, nurodymai ir bet kokia jūsų įvesta informacija (pvz., numeris, kuriuo norite skambinti).
Apatinė eilutė	Rodomos tuo metu abiem programiniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos

Pikto-grama	Aprašas
	Rodo gaunamo signalo stiprumą. Kuo daugiau stulpelių, tuo stipresnis signalas.
	Rodoma skambinant.
	Rodoma, kai esate už ryšio zonos ribų. Esant šiai piktogramai negalite skambinti ar priimti skambučių.
	Atsiranda, kai prisijungiate prie GPRS tinklo.
	Atsiranda, kai išvykstate iš savo namų zonos ir prisiregistruojate prie kito tinklo, pavyzdžiui, užsienyje.
	Pasirodo įjungus skambučių nukreipimo funkciją.
	Atsiranda, kai gaunate naują teksto žinutę.
	Atsiranda, kai gaunamas naujas balso pranešimas.
	Atsiranda, kai gaunate naują paveikslėlio žinutę.
	Rodoma numatytam laikui nustatant garsinį signalą.
	Atsiranda įjungus tylųjį režimą arba įjungus vibroskambutį. Šią funkciją nustatote **Tono tipas** meniu (**Meniu 4.3**). Daugiau informacijos rasite atitinkamai 28 psl. ir 81 psl.
	Atsiranda veikiant IrDA jungčiai. Daugiau informacijos rasite 140 psl.

Pikto-grama	Aprašas (tęsinys)
	Atsiranda, kai telefono garsas yra išjungtas.
	Rodo energijos kiekį akumuliatoriuje. Kuo daugiau stulpelių užpildyta, tuo daugiau energijos yra baterijoje.

Foninis apšvietimas

Foninis apšvietimas apšviečia ekraną ir klaviatūrą. Jis įsijungia paspaudus bet kurį mygtuką arba atidarius telefoną. Jis išsijungia, jei tam tikrą laiką nepaspaudžiamas joks mygtukas; tai priklauso nuo **Apšvietimas** meniu parametrų (**Meniu 9.2.4**). Ekranas išsijungia po vienos minutės, kad būtų taupoma baterijos energija.

Norėdami nurodyti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas, nustatykite meniu funkciją **Apšvietimas** meniu (**Meniu 9.2.4**). Daugiau apie tai rasite 142 psl.

Išorinis ekranas

Ant telefono dangtelio telefono priekyje yra išorinis ekranas. Jis parodo, kada jums skambina arba kai gavote žinutę. Be to, nustatytu žadintuvo laiku ekranas apšviečiamas. Įsijungia išorinio ekrano apšvietimas, jame atsiranda atitinkama piktograma.

Taip pat galite meniu **Išorinis LCD** (**Meniu 9.2.2**) galite pasirinkti rodomų paveikslėlių spalvą. Daugiau apie tai rasite 142 psl.

Jei norite įjungti ekraną, kai telefonas uždarytas, paspauskite ir laikykite garso mygtukus, esančius kairiojoje telefono pusėje.

Būklės indikatorius

Būklės indikatorius yra ant telefono. Jeigu telefonas prisijungęs prie tinklo, jis mirksi.

Norėdami įjungti ar išjungti būklės indikatorių, nustatykite meniu funkciją **Indikatorius** (**Meniu 9.2.5**). Daugiau informacijos apie tai rasite 142 psl.

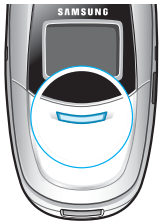

Fotoaparatas

Su telefono priekyje esančiu fotoaparato moduliu galite fotografuoti ir įrašyti vaizdo įrašą.

Daugiau informacijos apie fotoaparato funkciją rasite 131 psl.

Darbo pradžia

SIM kortelės įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate SIM kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija: jūsų PIN kodas, užsisakytos ir prieinamos papildomos funkcijos ir pan.

Svarbu! SIM kortelę ir jos kontaktus galima nesunkiai sugadinti ją braižant ir lankstant, todėl įdėdami ar išimdami kortelę elkitės atsargiai.

Laikykite visas SIM korteles mažiems vaikams neprieinamose vietose.

1. Jeigu reikia, išjunkite telefoną laikydami nuspaudę ⏻ mygtuką,kol bus parodytas išjungimo paveikslėlis.

2. Išimkite bateriją. Norėdami tai atlikti:

   ① Paspauskite baterijos fiksatorių link viršutinės telefono dalies ir laikykite ją tokioje pozicijoje.

   ② Išimkite akumuliatorių, kaip parodyta.

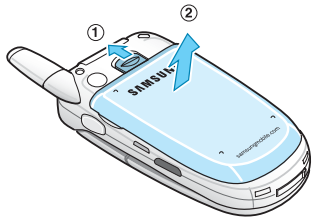

3. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį taip, kad kortelę užfiksuotų.

   Įsitikinkite, kad metaliniai kortelės kontaktai nukreipti į telefoną.

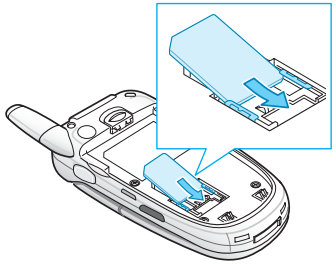

   Pastaba: Norėdami išimti SIM kortelę, išstumkite ją aukštyn taip, kaip parodyta, ir išimkite ją iš laikiklio.

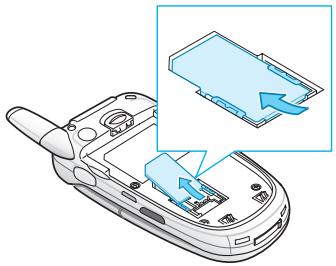

4. Pakeiskite bateriją taip, kad laikikliai, esantys gale, įeitų į telefono apačioje esančias angas.

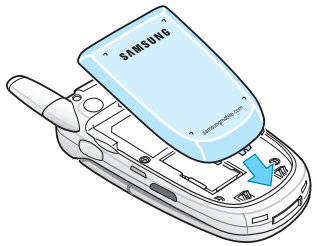

5. Įstumkite bateriją į telefoną, kol ji užsifiksuos. Prieš įjungdami telefoną patikrinkite, ar baterija įdėta tinkamai.

Baterijos įkrovimas

Jūsų telefonas maitinamas įkraunamo ličio jonų akumuliatoriaus energija. Kelioninis įkroviklis baterijai įkrauti parduodamas kartu su telefonu. Naudokite tiktai patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio Samsung pardavėjo.

Kelioninis įkroviklis leidžia naudotis telefonu, kol baterija kraunamas, tačiau tai sulėtins įkrovimo procesą.

Pastaba: Prieš naudodami telefoną pirmą kartą įkraukite akumuliatorių iki galo. Tuščia baterija iki galo įkraunama maždaug per 200 minučių.

1. Kai baterija yra telefone, įjunkite kelioninio įkroviklio laidą į jungtį, esančią telefono apačioje.

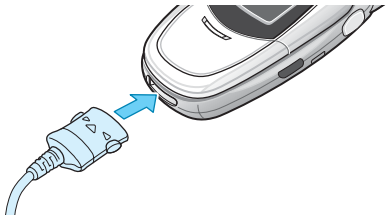

2. Įjunkite kelioninį adapterį į standartinį kintamos įtampos maitinimo lizdą.

3. Baigę įkrauti ištraukite adapterį iš elektros lizdo ir iš telefono paspausdami pilkus laikiklius ant jungties šonų ir ištraukdami jungiklį.

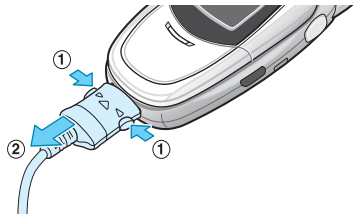

Pastaba: prieš išimdami bateriją įkrovimo metu turite išjungti įkroviklį, nes priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterija išsenka ir lieka kalbėti tik kelias minutes, išgirsite įspėjantį toną ir ekrane reguliariai pasirodys įspėjantis pranešimas. Jei taip atsitiks, telefono foninis apšvietimas bus išjungtas, kad būtų taupoma likusi baterijos energija.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia.

Telefono įjungimas ir išjungimas

1. Atidarykite telefoną.

2. Laikykite nuspaudę mygtuką ⏻, kol telefonas įsijungs.

3. Jei prašoma įvesti slaptažodį, įveskite jį ir paspauskite mygtuką **i** . Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Daugiau informacijos rasite 153 psl.

4. Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**. Daugiau informacijos rasite 154 psl.

   Telefonas ieško jūsų tinklo ir kai jį suranda, pasirodo laukiantis ekranas. Dabar galite skambinti ir atsiliepti į skambučius.

   Pastaba: Gamykloje ekrano kalba nustatoma **Automatinis**. Norėdami pakeisti kalbą, naudokite **Kalba** menu (**Meniu 9.5**). Daugiau informacijos rasite 144 psl.

5. Kai norite išjungti telefoną, laikykite nuspaudę mygtuką ⏻, kol bus parodyta išjungimo animacija.

Skambinimo funkcijos

Skambinimas

Kai rodomas laukimo režimo ekranas, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite mygtuką .

Pastaba: Įjungus **Auto. rinkimas** funkciją **Papildomi param.** meniu (**Meniu 9.7**), telefonas iki dešimties kartų automatiškai pakartos rinkimą, jei pašnekovas neatsako ar numeris užimtas. Daugiau apie tai rasite 148 psl.

Skambinimas į užsienį

1. Laikykite paspaudę mygtuką **0**.
   Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite mygtuką .

Numerio taisymas

Jei norite ištrinti	Paspauskite
paskutinį rodomą skaitmenį	mygtuką **C**.
bet kurį kitą skaitmenį numeryje	kairįjį ar dešinįjį mygtuką, kol žymeklis atsidurs iškart po norimo ištrinti skaitmens. Paspauskite mygtuką **C**.
visą ekraną	mygtuką **C** ir laikykite ilgiau nei vieną sekundę.

Pokalbio pabaiga

Jei norite baigti pokalbį, trumpai spustelėkite \ mygtuką arba uždarykite telefoną.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Jei skambintojas ar gavėjas atpažįstamas, telefonas išsaugo jūsų rinktų, atsakytų ir praleistų skambučių numerius. Daugiau apie tai rasite "Skambučių sąr." puslapyje 67.

Norėdami paskambinti vienu iš šių numerių:

1. Jei ekrane užrašėte kokių nors simbolių, spustelėkite mygtuką \, kad grįžtumėte į laukimo režimą.
2. Norėdami pamatyti paskutinių skambučių numerius, išrikiuotus pagal tai, kada skambinote ar atsiliepėte, paspauskite mygtuką .
3. Norėdami peržiūrėti numerius, naudokitės mygtukais Aukštyn ir Žemyn, kol numeris, kurio ieškote, bus paryškintas.
4.

Norėdami	Paspauskite
surinkti numerį	mygtuką .
redaguoti numerį	mygtuką arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Redaguoti**. Pakeiskite numerį, remdamiesi "Numerio taisymas" puslapyje 22.
ištrinti numerį	mygtuką arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Ištrinti**.
ištrinti visus numerius iš pakartotinio rinkimo sąrašo	mygtuką arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Trinti viską**. Daugiau informacijos rasite 69 psl.

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Reguliariai naudojamus numerius galite laikyti SIM kortelėje arba įrašyti į telefono atmintį – šie numeriai ir sudaro jūsų telefonų knygą.

Telefonų knygoje išsaugoję numerius, numerį galite surinkti paspaudę kelis mygtukus arba dažniausiai naudojamus numerius priskirti skaičių mygtukams naudodami sparčiojo rinkimo funkciją.

Daugiau informacijos apie Telefonų knygą rasite 31 psl.

Garso parametras

Norėdami pokalbio metu keisti garsiakalbio garsumą, naudokite kairėje telefono pusėje esančius garso mygtukus.

Paspauskite mygtuką ∧ norėdami padidinti ir mygtuką ∨ norėdami sumažinti garsą.

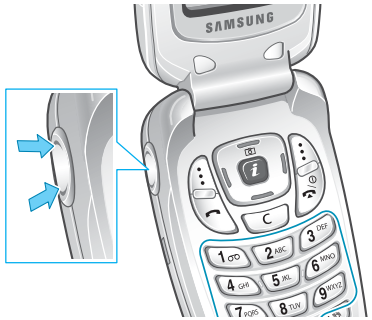

Laukimo režime esant atidarytam dangteliui šiais mygtukais galite keisti klaviatūros tonų garsumą.

Atsiliepimas

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Pasirodo skambintojo telefono numeris arba vardas, jei jis įrašytas Telefonų knygoje.

1. Jei reikia, atidarykite telefoną. Norėdami atsiliepti į skambutį paspauskite mygtuką ☎ arba programinį mygtuką **Priimti**.

   Jei funkcija **Ats. bet kuriuo** klavišu **Papildomi param.** meniu (**Meniu 9.7**) suaktyvinta, galite atsiliepti bet kuriuo mygtuku, išskyrus mygtuką ☎\⏻ ir **Atmesti** programinį mygtuką. Rasite 148 psl.

   Kai pasirinktis **Akt. dangtelis**, esanti meniu **Papildomi param.** (**Meniu 9.7**), yra įjungta, galite atsiliepti į skambutį tiesiog atidarydami telefoną. Rasite 148 psl.

   Pastaba: Norėdami atmesti skambutį, prieš atlenkdami dangtelį laikykite paspaudę garsumo mygtukus arba paspauskite programinį mygtuką **Atmesti** ar mygtuką ☎\⏻.

2. Pokalbį baikite uždarydami telefoną arba paspausdami mygtuką ☎\⏻.

Pastaba: į skambutį galite atsiliepti ir tuo metu, kai naudojatės telefonų knyga arba meniu funkcijomis. Baigus kalbėti, ekranas grįžta į funkcijos, kurią naudojote, ekraną.

Praleistų skambučių peržiūrėjimas

Jeigu dėl kokių nors priežasčių negalite atsiliepti į skambutį, galite sužinoti, kas jums skambino ir perskambinti tam asmeniui.

Kai neatsakoma į skambučius, telefono ekrane rodomas praleistų skambučių skaičius.

Norėdami iš karto peržiūrėti praleistus skambučius:

1. Jei telefonas uždarytas, atidarykite.
2. Paspauskite mygtuką *i* arba **Žiūrėti**.

   Jeigu galima, rodomas vėliausias praleistas skambutis.

3.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti praleistus skambučius	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
skambinti nurodytu numeriu	mygtuką .
redaguoti ar ištrinti praleistą skambutį	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**. Žiūrėti toliau.

Praleisto skambučio numerio redagavimas

Pastaba: jeigu praleisto skambučio numeris neužfiksuotas, funkcija **Redaguoti** nerodoma.

1. Paspauskite mygtuką *i*.

   Taip pat galite paspausti programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkti **Redaguoti** naudodamiesi mygtukais Aukštyn ar Žemyn.

2. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pakeiskite numerį.
4.

Norėdami	**Paspauskite**
skambinti šiuo numeriu	mygtuką .
išsaugoti numerį	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Saugoti** ir įveskite vardą bei vietą. Daugiau informacijos rasite 31 psl.

Praleisto skambučio ištrynimas

1. Paspauskite mygtuką *i*.
2. Jei reikia, spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Ištrinti**.
3. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

Norėdami išeiti iš praleistų skambučių funkcijos galite bet kada paspausti mygtuką .

Pastaba: Praleistų skambučių funkcija galite bet kada naudotis pasirinkę meniu funkciją **Praleisti skamb.** (**Meniu 2.1**). Daugiau informacijos rasite 67 psl.

Greitas tyliojo režimo įjungimas

Tylusis režimas patogus tada, kai nenorite, kad jūsų telefonas keltų kokį nors triukšmą, pavyzdžiui, kai esate teatre.

Laukimo režime laikykite paspaudę mygtuką #, kol atsiras pranešimas "Tylusis režimas" ir vibroskambučio () piktograma.

Telefonas, veikdamas Tylos režimu, neskleis garsų, o vibruos, mirksės arba nieko nedarys, tai priklauso nuo funkcijos ir situacijos.

Norėdami išeiti iš tylos režimo ir grąžinti prieš tai buvusius tonus, laikykite nuspaudę mygtuką #, kol atsiras užrašas "Išjungti tylųjį režimą". Vibroskambučio piktograma () ekrane neberodoma.

Pastabos:
- Kai išjungiate telefoną, tylos režimas automatiškai išjungiamas.
- Tylos režimo suaktyvinimas neišjungs fotoaparato paleidimo užrakto garso.

Funkcijų funkcija

Telefoną galite pritaikyti savo poreikiams. Šias funkcijas galite rasti meniu arba submeniu, jos prieinamos naudojant programinius mygtukus ir . Kiekviename meniu ir submeniu galite peržiūrėti ir keisti atitinkamų funkcijų parametrus.

Programinių mygtukų naudojimas

Programinių mygtukų reikšmė kinta, atsižvelgiant į jūsų naudojamas funkcijas; jų reikšmes rodo užrašai arba piktogramos ekrano apatinėje eilutėje virš mygtukų.

Pavyzdys:

Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, norėdami pereiti į meniu režimą.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką norėdami naudotis telefonų knyga.

Funkcijų rinkimasis

Norėdami peržiūrėti ir pasirinkti norimas funkcijas:

1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką.

2.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti: • rodomą funkciją • išryškintą funkciją	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.
peržiūrėti kitas funkcijas arba išryškinti kitą pasirinktį sąraše	mygtuką Žemyn arba ∨ ant telefono kairiojo šono.
grįžti į prieš tai buvusią funkciją ar pasirinktį sąraše	mygtuką Aukštyn arba ∧ ant telefono kairiojo šono.
pakilti vienu lygiu meniu struktūroje	mygtukas **C** arba programinis mygtukas ⟲.
išeikite iš meniu struktūros nepakeitę parametrų	mygtuką ☎.

Kartais, prieš naudojantis kai kuriomis funkcijomis, jūsų gali paprašyti slaptažodžio arba PIN kodo. Įveskite kodą ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Kai įeisite į funkcijų sąrašą, jūsų telefonas išryškins dabartinį pasirinkimą. Jei yra tik dvi funkcijos, pvz., **Įjungtas**/**Išjungtas** arba **Įjungti**/**Išjungti**, telefonas išryškina tą funkciją, kuri tuo metu neveikia, kad jūs iš karto galėtumėte ją pasirinkti.

Telefonų knyga

Galite saugoti telefonų numerius ir atitinkamus vardus SIM kortelės ir telefono atmintyje. Fiziškai jos yra atskiros, bet gali būti naudojamos kaip vienas objektas, vadinamas telefonų knyga.

Pastaba: Nuo SIM kortelės gamintojo priklauso didžiausias telefonų numerių, saugomų SIM kortelėje, skaičius.

Numerio išsaugojimas kartu su vardu

Telefonų numerius išsaugoti galite dviem būdais:

- Mygtuko *i* arba programinio mygtuko **Saugoti** telefonui veikiant laukimo režimu
- Funkcijos **Įtraukti įrašą** naudojimas telefonų knygos meniu

Numerių išsaugojimas laukimo režime

Iškart, kai jūs pradedate vesti telefono numerį, funkcija **Saugoti**, atsiradusi virš kairiojo programinio mygtuko, siūlo jums rašomą numerį išsaugoti telefonų knygoje.

1. Įveskite numerį, kurį norite išsaugoti.

   Pastaba: Jei įvesdami numerį padarėte klaidą, pataisykite ją naudodami mygtuką **C**. Daugiau informacijos rasite 22 psl.

2. Kai būsite įsitikinę, kad tas numeris yra teisingas, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Saugoti**.

3. Išsirinkite piktogramą išsaugomo numerio kategorijai nustatyti. Galimos trys kategorijos:
   - : Mobilaus telefono numeris
   - : Darbo numeris
   - : Namų numeris

Norėdami pasirinkti kategoriją paspauskite mygtuką Kairėn arba Dešinėn ir mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

4. Pasirinkite atmintį (**SIM** arba **Telefonas**) paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pastaba: Kai keičiate telefoną, SIM kortelės atmintyje esantys telefonų numeriai automatiškai perkeliami į kitą telefoną. Telefono atmintyje esančius numerius reikia perrašyti iš naujo.

5. Įveskite vardą ir spustelėkite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius rasite 44 psl.

6. Jeigu nenorite saugoti numerio ir vardo siūlomoje vietoje, paspausdami mygtuką **C** išvalykite vietos numerį ir įveskite norimą vietą paspausdami skaičių mygtukus.

7. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK** vardui ir numeriui išsaugoti.

   Išsaugojus telefonas rodo ką tik sukurtą telefonų knygos įrašą ar vardą.

8.

Norėdami	**Paspauskite**
naudoti įrašo funkcijas	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc**. Daugiau informacijos rasite 34 psl.
grįžti į laukimo ekraną	mygtuką .

Numerio įrašymas naudojantis telefonų knygos meniu

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Tel.knyga**.

2. Pereikite prie **Įtraukti įrašą** naudodami mygtukus Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Pasirinkite piktogramą, nurodančią išsaugomo numerio kategoriją, paspausdami mygtuką Kairėn arba Dešinėn, ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Pasirinkti**.

   Pastaba: Šiame žingsnyje galite naudotis elektroninio pašto piktograma ( ). Tai leidžia vietoj telefono numerio išsaugoti elektroninio pašto adresą.

4. Pasirinkite atmintį (**SIM** arba **Telefonas**) paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pastaba: Elektroninio pašto negalima išsaugoti SIM kortelėje.

5. Įveskite vardą ir spustelėkite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius rasite 44 psl.

6. Įveskite numerį ar elektroninio pašto adresą ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Saugoti**.

7. Norėdami išsaugoti numerį tęskite procedūrą nuo 6 žingsnio (32 psl.).

Telefonų knygos įrašų funkcijų naudojimas

Įeidami į bet kurį telefonų knygos įrašą, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.**, kad pasiektumėte įrašo funkcijas.

Galimos tokios funkcijos:

Nuotrauka skambinančio atpažinimą: leidžia priskirti skambintojo ID vieną iš fotoaparatu padarytų nuotraukų, kuri bus rodoma, sulaukus skambučio iš pasirinkto numerio. Daugiau informacijos apie fotoaparatą rasite 131 psl.

Pasirinkti nuotrauką: leidžia pasirinkti nuotrauką, kurią galėsite priskirti numeriui.

Fotografuoti: galite padaryti nuotrauką, kuri bus naudojama kaip skambintojo ID.

Peržiūra: parodo numeriui priskirtą nuotrauką.

Ištrinti skambinančio atpažinimą: panaikina to numerio skambintojo ID nuotraukos nustatymą.

Redaguoti: leidžia redaguoti vardą ir/arba numerį.

Pasirinkite **Vieną įrašą**, kad pakeistumėte pasirinktojo įrašo vardą ir/arba telefono numerį. Jeigu pakeičiate vardą, numeris išsaugomas atskirai su nauju vardu.

Pasirinkite **Visus įrašus**, kad pakeistumėte tik įrašo vardą.

Kopijuoti: leidžia nukopijuoti pasirinktą numerį į kitą vietą. Galite pasirinkti atminties vietą (SIM kortelę arba telefoną) ir vietos numerį.

Perkelti: leidžia įkelti pasirinktą numerį į įprastinį rinkimo režimą. Naudokite šitą funkciją norėdami surinkti numerį, panašų į esantį telefonų knygoje, pavyzdžiui, kitą to paties biuro numerį.

Numeriui modifikuoti naudokite mygtuką **C**, daugiau informacijos rasite 22 psl. Pasiruošę skambinti, paspauskite mygtuką .

Ištrinti: leidžia ištrinti vardą ir numerį iš telefonų knygos. Būsite paragintas patvirtinti, kad norite ištrinti vardą ir numerį, mygtuko *i* arba programinio mygtuko **Taip** paspaudimu.

Skamb. grupė: leidžia sutvarkyti telefonų knygos įrašus į skambintojų grupes tam, kad skambinant asmeniui iš kurios nors grupės telefonas apie tai praneštų tam tikru būdu. Pasirinkite vieną iš dešimties galimų grupių.

Jei įrašą iš grupės norite ištrinti, pasirinkite funkciją **Nėra grupės**.

Daugiau apie tai, kaip keisti skambintojų grupės ypatybes rasite 41 psl.

Įtraukti įraša: leidžia įtraukti naują numerį pasirinktam vardui.

Numerio iš telefonų knygos rinkimas

Telefonų numerius įrašę telefonų knygoje, galite juos lengvai ir greitai rinkti naudodami vietos numerius, kuriuos jiems priskyrėte telefonų knygoje.

Numerio rinkimas iš SIM kortelės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu įveskite norimo rinkti numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką #.

   Bus rodomas SIM kortelėje esančių įrašų sąrašas.

2. Jei reikia, per sąrašą pereisite naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn.

3. Kai numeris parodomas, paspauskite programinį mygtuką **Rinkti**, mygtuką ☎ arba *i* mygtuką.

Numerio rinkimas iš telefono atminties:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **0**. Pasirodys **+**.

2. Įveskite pageidaujamo numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką #.

   Bus rodomas telefono atmintyje esančių įrašų sąrašas.

3. Jei reikia, per sąrašą pereisite naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn.

4. Kai numeris parodomas, paspauskite programinį mygtuką **Rinkti**, mygtuką ☎ arba *i* mygtuką.

Spartusis rinkimas

Skaičiaus mygtukams (nuo **2** iki **9**) galite priskirti iki aštuonių dažniausiai naudojamų telefonų numerių iš telefonų knygos skaitiniams mygtukams ir juos lengvai rinkti paspaudę ir laikydami nuspaudę priskirtą skaičiaus mygtuką.

Sparčiojo rinkimo įrašų parametras

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Tel.knyga**.

2. Pereikite prie pasirinkties **Peržiūrėti spartųjį sąrašą** naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką *i*.

3. Pasirinkite mygtuką, kuriam norite priskirti greitojo rinkimo numerį (mygtukai nuo **2** iki **9**) ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką *i*.

   Pastaba: atminties vieta, kurios numeris yra 1, yra rezervuota jūsų balso pašto serverio numeriui.

   jei jau esate priskyrę numerį mygtukui, programinis mygtukas **Funkc.** pakeičia programinį mygtuką **Rinktis**. Pereikite prie 6 žingsnio.

4. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą telefonų knygos įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti** arba mygtuką *i*.

5. Pasirinkite telefono numerį (jei įrašas turi jų daugiau nei vieną) naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką *i*.

6. Priskyrę mygtukui numerį, galite naudoti šias funkcijas paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką :

   - **Keisti**: leidžia mygtukui priskirti kitą numerį.
   - **Ištrinti**: leidžia išvalyti nustatymą taip, kad mygtukui nebūtų priskirtas joks numeris.
   - **Trinti viską**: leidžia išvalyti visų mygtukų nustatymus taip, kad nė vienam iš mygtukų nebūtų priskirtas joks numeris.
   - **Numeris**: leidžia peržiūrėti priskirtąjį mygtukui numerį. Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

7. Baigę paspauskite programinį mygtuką arba mygtuką .

Spartusis rinkimas iš telefonų knygos

Jei reikia greitai surinkti numerį, priskirtą kuriam nors iš mygtukų nuo **2** iki **9**, paspauskite ir laikykite atitinkamą mygtuką.

Reikiamo numerio radimas telefonų knygoje ir skambinimas juo

Išsaugoję numerius telefonų knygoje galite jų ieškoti dviem būdais – pagal vardą ir skambintojų grupę.

Numerio ieškojimas pagal vardą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Tel.knyga**.
2. Paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Rinktis**, kai išryškinta pasirinktis **Paieška**. Jūsų paprašys įvesti vardą.
3. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.

   Pasirodys Telefonų knygos įrašų sąrašas, kuriame pažymėtas jūsų paiešką atitinkantis pirmas įrašas.

4.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti išryškintą įrašą	mygtuką arba programinį mygtuką **Žiūrėti**.
pasirinkti kitą įrašą	mygtukus Aukštyn arba Žemyn, kol išryškės norima funkcija.
ieškoti vardo, prasidedančio kitokia raide	norimos raidės mygtuką.

5. Suradę reikalingą įrašą paspauskite mygtuką , kad paskambintumėte tuo numeriu, arba paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Funkc.**, kad pasiektumėte telefonų knygos įrašo funkcijas. Daugiau informacijos rasite 34 psl.

Numerio ieškojimas pagal skambintojų grupę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Tel.knyga**.
2. Naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, pereikite prie **Grupės paieška**, o tada paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**. Jūsų paprašys įvesti grupės vardą.
3. Įveskite keletą pirmų grupės vardo, kurį norite rasti, raidžių.

   Atsidarys skambintojų grupių sąrašas, prasidedantis jūsų paieška atitinkančiu įrašu.
4. Jei reikia, mygtuku Aukštyn arba Žemyn pereikite prie reikiamos grupės ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Žiūrėti**.

   Rodomi telefonų knygos įrašai, esantys pasirinktoje skambintojų grupėje.
5.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti išryškintą įrašą	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Žiūrėti**.
pasirinkti kitą įrašą	mygtukus Aukštyn arba Žemyn, kol išryškės norima funkcija.

6. Suradę reikalingą įrašą paspauskite mygtuką , kad paskambintumėte tuo numeriu, arba paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.**, kad pasiektumėte telefonų knygos įrašo funkcijas. Daugiau informacijos rasite 34 psl.

Skambintojų grupės redagavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Tel.knyga**.
2. Naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, pereikite prie **Grupės redagavimas**, o tada paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn slinkite per grupių sąrašą.
4. Kai išryškės norima grupė, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc**.
5. Pasirinkite kiekvieną funkciją ir pakeiskite parametrus taip, kaip norite. Galimos tokios funkcijos:
   - **Skambučio tonas**: leidžia pasirinkti skambučio toną, kuris skambės, kai jums paskambins tos grupės narys.
   - **SMS tonas**: leidžia pasirinkti skambučio toną, kuris skambės, kai gausite žinutę iš tos grupės nario.
   - **Grafika**: leidžia pasirinkti grafinę piktogramą, kuri bus rodoma, kai jums skambins tos grupės narys.
   - **Grupės vardas**: leidžia priskirti grupei pavadinimą. Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius rasite 44 psl.
6. Baigę tikrinti paspauskite mygtuką **C** arba .

Visų telefonų knygos įrašų trynimas

Galite ištrinti visus įrašus iš pasirinktos ar abiejų atminčių.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Tel.knyga**.
2. Pereikite prie **Trinti viską** naudodami mygtukus Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Norėdami padėti varnelę prie norimos ištrinti atminties (**Visi**, **SIM** arba **Telefonas**), paspauskite mygtuką ℹ.

   Galite nuimti varnelę vėl paspausdami mygtuką ℹ.
4. Baigę žymėti, paspauskite programinį mygtuką **Trinti**, kad ištrintumėte visus įrašus iš pasirinktos atminties.
5. Įveskite telefono slaptažodį ir spustelėkite programinį mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **OK**.

   Pastaba: Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 145 psl.
6. Kai ekrane atsiranda patvirtinantis pranešimas, paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Taip**.

   Norėdami atšaukti ištrynimą paspauskite programinį mygtuką **Ne**.
7. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtinkite paspausdami mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Taip**.
8. Baigę paspauskite programinį mygtuką ⏻ arba mygtuką ☎.

Atminties būklės patikrinimas

Galite patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių yra išsaugota telefonų knygoje (SIM kortelėje ir telefono atmintyje). Taip pat galite pamatyti abiejų atminčių talpą.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Tel.knyga**.
2. Mygtukais Aukštyn ar Žemyn pasirinkite funkciją **Atminties būklė** ir paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Norėdami pamatyti užimtų ir likusių SIM kortelės bei telefono atminties įrašų skaičių, paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn.
4. Baigę paspauskite programinį mygtuką ⏻ arba mygtuką ☎.

Naudojimasis tarnybų numerių rinkimu

Galite peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą. Tai gali būti pagalbos, informacijos ir balso pašto telefonų numeriai.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Tel.knyga**.
2. Pasirinkite **SDN** paspausdami mygtukus Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Per sąrašą pereisite paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.
4. Norėdami paskambinti rodomu numeriu, paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Rinkti**.

Pastaba: Ši pasirinktis pasiekiama tik tuomet, kai jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN).

Teksto įvedimas

Naudodamiesi telefonu dažnai norėsite įvesti tekstą, pavyzdžiui, įrašydami vardą telefonų knygoje, kurdami asmeninį sveikinimą ar planuodami įvykius kalendoruje. Galite įvesti raidinius ar skaitmeninius simbolius naudodami telefono klaviatūrą.

Jūsų telefonas turi šiuos teksto įvedimo režimus:

- **T9 režimas**

  Šis režimas leidžia įvesti žodžius vienu mygtuko paspaudimu. Kiekvienas klaviatūros mygtukas atitinka daugiau kaip vieną raidę, pvz., paspaudę **5**, galite įvesti J, K arba L. Tačiau T9 režimas automatiškai palygina jūsų renkamas mygtukų sekas su vidiniu lingvistiniu žodynu ir atrenka geriausiai tam tikrą kombinaciją atitinkantį žodį, taip teksto rinkimui išnaudodamas daug mažiau mygtukų paspaudimų negu tradicinis abėcėlinis režimas.

- **Abėcėlinis režimas**

  Šis režimas leidžia įvesti raides spaudžiant norima raide pažymėtą mygtuką. Paspauskite mygtuką vieną, du, tris ar keturis kartus, kol pasirodys norima raidė.

- **Skaičių režimas**

  Šiuo režimu įvedami skaičiai.

- **Simbolių režimas**

  Šiuo režimu įvedami įvairūs simboliai.

Keisti teksto įvesties režimą

Jei jūs esate ekrano lauke, kur leidžiama įvesti tekstą, ekrane pamatysite teksto įvesties režimo indikatorių.

Pavyzdys: Teksto žinutės rašymas

Teksto įvesties režimo indikatorius

Jei norite pasirinkti	**Spauskite dešinįjį programinį mygtuką, kol**
T9 režimas	pasirodys piktograma T9. Rasite 46 psl.
Abėcėlinis režimas	pasirodys piktograma A. Rasite 48 psl.
Skaičių režimas	pasirodys piktograma 1. Rasite 49 psl.
Simbolių režimas	pasirodys simbolių sąrašas. Rasite 49 psl.

Pastaba: Gali būti ir kitų įvesties režimų, tai priklauso nuo jūsų šalies. Norėdami naudoti savo specifinės šalies teksto įvesties režimą, nuspaudę laikykite * mygtuką abėcėliniame režime.

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą. Šis teksto įvesties režimas veikia pagal įdėtą žodyną.

Norėdami įvesti žodį T9 režime:

1. Esant T9 režimui, pradėkite vesti žodį spausdami mygtukus nuo **2** iki **9**. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdys: Norėdami įvesti žodį "Hello" esant T9 režimui: paspauskite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Kiekvieną kartą spaudžiant tą patį mygtuką, žodžiai keisis.

2. Prieš redaguodami ar trindami, įveskite visą žodį.

3. Kai pasirodo teisingas žodis, pereikite prie 4 žingsnio.

   Jei netinka, pakartotinai paspauskite mygtuką **0**, Aukštyn arba Žemyn, kol ekrane pamatysite tinkamą žodį.

   Pavyzdys: Ir "Of", ir "Me" naudoja mygtukus **6** ir **3**. Telefonas pirmiausia pateikia dažniausiai naudojamus žodžius.

4. Paspausdami mygtuką # įterpkite tarpą ir pradėkite vesti kitą žodį.

Norėdami į T9 žodyną įdėti naują žodį:

1. Paspaudę mygtukus atitinkančius norimą įdėti žodį, paspauskite mygtuką **0** arba Žemyn, kad pamatytumėte siūlomus žodžius.

2. Kai paspaudžiate mygtuką **0** arba Žemyn ties paskutiniu siūlomu žodžiu, ekrano apačioje parodoma pasirinktis **Įtraukti**. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Įtraukti**.

3. Jei reikia, ištrinkite žodį naudodami mygtuką **C** ir abėcėliniame režime įveskite žodį, kurį norite įdėti. Rasite 48 psl.

4. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Žodis įdedamas į T9 žodyną ir tampa pirmasis susietos mygtukų paspaudimo sekos žodis.

Pastaba: kai kurioms kalboms ši funkcija netaikoma.

- Norėdami padėti tašką, brūkšnelį arba apostrofą, paspauskite mygtuką **1**. T9 režimas taiko gramatines taisykles ir taip užtikrina tinkamą skyrybos ženklų vartojimą.
- Norėdami pakeisti registrą T9 režime, naudokite mygtuką *. Yra trys registrai; pirmosios didžiosios raidės (Ab), didžiųjų raidžių (AB) ir mažųjų raidžių (ab).
- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę. Norėdami ištrinti raides, paspauskite mygtuką **C**. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką **C**.

Abėcėlinio režimo naudojimas

Norėdami įvesti tekstą naudokite mygtukus nuo **1** iki **0**.

1. Paspauskite mygtuką, pažymėtą reikiama raide.
   - Vieną kartą, jei reikalinga pirma raidė
   - Du kartus, jei reikalinga antra raidė
   - Ir taip toliau
2. Kitas raides pasirinkite tokiu pačiu būdu.

Pastaba: žymeklis pasislinks į dešinę, kai spustelėsite kitą mygtuką. Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba įvesti kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite kelias sekundes, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, tada pasirinkite kitą raidę.

Daugiau informacijos apie naudojamus ženklus ir raides rasite lentelėje apačioje:

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Tarpas + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Pastaba: Nuo šalies priklauso, kokie simboliai galimi abėcėliniame režime.

- Norėdami palikti tarpą, paspauskite mygtuką #.
- Norėdami pakeisti registrą abėcėliniame režime, naudokite mygtuką *. Yra trys registrai; pirmosios didžiosios raidės (Ab), didžiųjų raidžių (AB) ir mažųjų raidžių (ab).
- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę. Norėdami ištrinti raides, paspauskite mygtuką **C**. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką **C**.

Pastaba: Norėdami įjungti ar išjungti kitą savo specifinės šalies įvesties režimą, nuspaudę laikykite * mygtuką.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimas suteikia galimybę į tekstą įvesti skaičius. Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas suteikia galimybę į tekstą įvesti simbolius.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkite simbolį	tam tikrą skaitinį mygtuką.
rodyti daugiau simbolių	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
įterpti simbolį (-ius) į žinutę	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.
ištrinti simbolį (-ius)	mygtuką **C**. Kai įvedimo laukas yra tuščias, paspaudus šį mygtuką Simbolių režimas pakeičiamas kitu.

Funkcijos pokalbio metu

Skambinimo metu jūs galite naudotis kai kuriomis telefono funkcijomis.

Pokalbio sulaikymas

Skambutį galite sulaikyti kada norite. Jei tinklas teikia tokią paslaugą, vykstant pokalbiui galite skambinti kitu numeriu.

Norėdami sulaikyti pokalbį, tiesiog paspauskite programinį mygtuką **Sulaik**. Sulaikytą pokalbį galite tęsti paspaudę programinį mygtuką **Grįžti**.

Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įveskite telefono numerį, kuriuo norite skambinti arba raskite jį telefonų knygoje.

   Daugiau informacijos apie numerio paiešką telefonų knygoje žr. 39 psl.

2. Norėdami skambinti dar kartą, paspauskite mygtuką .

   Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.

Arba

1. sulaikykite dabartinį pokalbį paspaudę programinį mygtuką **Sulaik**.

2. Antrąjį skambutį atlikite jums įprastu būdu.

Kai kalbate ir esate sulaikę kitą pokalbį, galite kalbėti su abiem pašnekovais, suaktyvindami sulaikytąjį ir sulaikydami kitą.

Norėdami sukeisti skambučius, paspauskite programinį mygtuką **Sukeisti**.

Tuomet vykstantis pokalbis bus sulaikytas ir pratęsiamas sulaikytasis.

Kiekvieną pokalbį galite užbaigti įprastai, paspaudę mygtuką .

Naudojimasis meniu funkcijomis

Pokalbio metu galite pasiekti meniu funkcijas.

1. Paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Funkc**.

2. Paspauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką , kai išryškės funkcija **Meniu**.

3. Spausdami mygtukai Naršymo pereikite prie reikalingos funkcijos.

   Pastaba: Kai kurių meniu funkcijų pokalbio metu naudoti negalėsite. Šiame sąraše jos yra išjungtos.

Daugiau informacijos apie pasiekiamas meniu funkcijas rasite 60 psl.

Mikrofono išjungimas

Jei nenorite, kad pašnekovas jus girdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Pavyzdys: Jūs norite ką nors pasakyti asmeniui, esančiam kambaryje, taip, kad skambintojas telefonu negirdėtų.

Norėdami laikinai išjungti mikrofoną:

1. Paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Funkc**.
2. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Mikrof. išj**.
3. Paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**.

   Dabar pašnekovas jūsų nebegirdi.

Norėdami vėl įjungti mikrofoną:

1. Paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Funkc**.
2. Jei reikia, paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Mikrof. įj**.
3. Paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**.

   Kitas pašnekovas vėl jus girdi.

Mygtukų signalų išjungimas arba siuntimas

Šios pasirinktys leidžia įjungti/išjungti mygtukų tonus. Jei pasirinkta funkcija **Išjungti DTMF**, telefonas nesiunčia DTMF tonų, ir tai leidžia jums pokalbio metu naudotis klaviatūra negirdint erzinančių mygtukų tonų.

Pastaba: Norėdami susisiekti su autoatsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Įjungti DTMF**.

DTMF tonų sekos siuntimas

Įvedę visą siunčiamą numerį, DTMF tonus galite siųsti kaip grupę.

Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

Norėdami siųsti DTMF tonus:

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Funkc**.
2. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Siųsti DTMF**.
3. Paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**.
4. Įveskite norimą siųsti numerį ir paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**.

   Tonai išsiunčiami.

Numerio paieška telefonų knygoje

Pokalbio metu jūs galite ieškoti numerio telefonų knygoje.

1. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc**.
2. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Telefonų knyga**.
3. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

   Pateikiami telefonų knygos įrašai.
4. Įveskite norimą surasti vardą.

   Jei įvesite vardo pradžią, atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas, prasidedantis jūsų paieška atitinkančiu įrašu.
5. Norėdami matyti išryškintą įrašą, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Žiūrėti**.

Daugiau informacijos apie Telefonų knygą rasite 31 psl.

Pranešimas apie kitą skambutį

Kalbėdami telefonu galite atsiliepti ir į antrąjį skambutį - jei jums teikiama tokia paslauga, pasirinkite meniu funkciją **Skambučių laukimas** (**Meniu 3.3**), o tada **Įjungti**; daugiau informacijos apie tai rasite 76 psl. Apie kitą skambutį jus perspės laukiančio skambučio signalas.

Jei norite atsiliepti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Norėdami atsiliepti paspauskite mygtuką . Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
2. Norėdami pakeisti vieną skambutį kitu, ir kito, paspauskite programinį mygtuką **Sukeisti**.

3. Norėdami baigti sulaikytą pokalbį, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Atjungti**.

   Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite mygtuką .

Konferenciniai pokalbiai

Konferencinis pokalbis – tai tinklo paslauga, leid?ianti tuo pat metu konferenciniame pokalbyje dalyvauti iki 6 žmonių. Daugiau informacijos apie šios paslaugos teikimą gausite iš savo mobiliojo ryšio operatoriaus.

Konferencinio pokalbio parametras

1. Pirmajam pokalbio dalyviui paskambinkite įprastu būdu.
2. Taip pat paskambinkite ir antrajam pokalbio dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
3. Jei norite, kad pirmasis dalyvis įsijungtų į konferencinį pokalbį, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Prijungti**. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.
4. Norėdami, kad į pokalbį įsijungtų dar vienas asmuo, skambinkite jam įprastu būdu ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc**. Pasirinkite funkciją **Prijungti** ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Asmenis į konferencinį pokalbį galite sujungti atsakydami į jų skambučius, paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkdami **Prijungti**. Kartokite šį veiksmą tiek kartų, kiek reikės.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**. Paspauskite mygtuką ℹ.

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.

2. Sąraše pažymėkite asmenį paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite mygtuką ☎.

3. Kai išryškės funkcija **Privatus**, paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **OK**.

   Dabar galite su norimu dalyviu kalbėti atskirai. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų.

4. Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Prijungti**. Paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **OK**.

   Dabar visi pokalbio dalyviai girdės vieni kitus.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**. Paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **OK**.

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.

2. Pažymėkite asmenį sąraše paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite mygtuką ☎.

3. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad pasirinktumėte funkciją **Pašalinti**, ir paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **OK**.

   Pokalbis su ištrinti norimu dalyviu bus baigtas, o visi kiti liks.

4. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, uždarykite telefoną arba paspauskite mygtuką ☎\⏻.

Naudojimasis meniu

Šis telefonas turi daugybę funkcijų, kuriomis naudodamiesi galite pritaikyti telefoną savo poreikiams. Šios funkcijos yra išdėstytos pagal meniu ir submeniu.

Meniu ir submeniu galite pasiekti slinkdami naršymo mygtukais arba naudodami sparčiuosius mygtukus.

Meniu funkcijų peržiūrėjimas slinkimo mygtukais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu** ir įeikite į meniu režimą.
2. Slinkite naršymo mygtukais, kad pasiektumėte pagrindinį meniu, pavyzdžiui, **Nustatymai**. Norėdami įeiti į meniu, paspauskite mygtuką *i*.

   Pastaba: Pasirinkus pagrindinį meniu, kairysis programinis mygtukas leidžia greitai pasiekti vieną iš submeniu.
3. Jei meniu turi submeniu, pvz., **Kalba**, jį galite pasiekti slinkdami mygtukais Aukštyn ir Žemyn bei paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei jūsų pasirinktas meniu turi papildomų funkcijų, šį veiksmą pakartokite.
4.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti meniu	mygtuką Aukštyn arba Žemyn arba naudokite garso stiprumo mygtukus.
patvirtinti pasirinktą parametrą	*i* mygtukas arba programinis mygtukas **Rinktis**.
grįžti į ankstesnį meniu lygį	mygtukas **C** arba programinis mygtukas .
išeikite iš meniu nepakeitę parametrų	mygtuką .

Naudojimasis trumpiniais

Meniu elementai (pavyzdžiui, meniu, submeniu ir funkcijos) yra sunumeruoti ir lengvai pasiekiami naudojant jiems priskirtą trumpinio numerį. Pagrindinius meniu galite pasiekti paspausdami skaičių mygtukus (nuo **1** iki **9**), atitinkančius jų vietą ekrane.

Tiesiog paspauskite programinį mygtuką **Meniu** ir įveskite norimą numerį.

Pastaba: kiekvienai meniu funkcijai priskirti skaičiai yra sąraše, esančiame 60 psl. Jie gali neatitikti meniu numerio telefone; tai priklauso nuo SIM kortelės palaikomų paslaugų.

Pavyzdys: Meniu **Kalba** pasiekimas.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Paspauskite mygtuką **9**, kad išsirinktumėte meniu **Nustatymai**.
3. Paspauskite mygtuką **5**, kad išsirinktumėte meniu **Kalba**.

   Rodomos galimos pasirinkti kalbos.

Meniu funkcijų sąrašas

Šiame sąraše pateikiama meniu struktūra ir kiekvienai funkcijai priskirtas numeris bei puslapis, kuriame galite rasti funkcijos apibūdinimą.

Pastaba: jei naudojate SIM AT kortelę, kuri teikia papildomas paslaugas, meniu **SIM AT** rodomas pirmiausiai, kai paspaudžiate programinį mygtuką **Meniu** norėdami įeiti į meniu režimą. Daugiau apie tai rasite SIM kortelės dokumentuose.

1. SIM AT*

2. Skambučių sąr. (p. 67 psl.)

- 2.1 Praleisti skamb.
- 2.2 Priimti skamb.
- 2.3 Rinkti numeriai
- 2.4 Trinti viską
- 2.5 Skamb. trukmė
  - 2.5.1 Pask. sk. trukmė
  - 2.5.2 Iš viso skambinta
  - 2.5.3 Iš viso priimta
  - 2.5.4 Išvalyti laikmačius
- 2.6 Skamb. kaina*
  - 2.6.1 Pask. sk. kaina
  - 2.6.2 Visų sk. kaina
  - 2.6.3 Maksimali kaina
  - 2.6.4 Išvalyti laikmačius
  - 2.6.5 Maks. kainos nustatymas
  - 2.6.6 Vieneto kaina

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

3. Tinklo paslaugos (p. 72 psl.)

- 3.1 Skambučių nukreipimas
  - 3.1.1 Nukreipti visada
  - 3.1.2 Kai užimta
  - 3.1.3 Kai neatsiliepia
  - 3.1.4 Kai nepasiekiama
  - 3.1.5 Atšaukti visus
- 3.2 Skambučių apribojimas
  - 3.2.1 Visi išeinantys
  - 3.2.2 Tarptautiniai
  - 3.2.3 Tarptautiniai, išskyrus namų
  - 3.2.4 Visi įeinantys
  - 3.2.5 Įeinantys užsienyje
  - 3.2.6 Atšaukti visus
  - 3.2.7 Aprib. slaptažodžio keitimas
- 3.3 Skambučių laukimas
  - 3.3.1 Balso skamb.
  - 3.3.2 Duom. skamb.
  - 3.3.3 Atšaukti visus
- 3.4 Tinklo pasirinkimas
  - 3.4.1 Automatinis
  - 3.4.2 Rankinis
- 3.5 Skambintojo atpažinimas
  - 3.5.1 Numatytasis
  - 3.5.2 Nerodyti Nr.
  - 3.5.3 Rodyti Nr.
- 3.6 Uždara vartotojų grupė
  - 3.6.1 Rodyklių sąrašas
  - 3.6.2 Išorinis priėj.
  - 3.6.3 Numatytoji grupė
  - 3.6.4 Išjungti*

* Šis meniu rodomas tik įjungus uždarą vartotojų grupę.

4. Garso nustatymas (80 psl.)

- 4.1 Skambučio tonas
- 4.2 Skamb. garsumas
- 4.3 Tono tipas
- 4.4 Mygtukų tonas
- 4.5 Pranešimo tonas
  - 4.5.1 SMS tonas
  - 4.5.2 SMS-CB tonas
  - 4.5.3 MMS tonas
  - 4.5.4 Kartojimas
- 4.6 Aplanko tonas
- 4.7 Įjung./Išjung.
- 4.8 Ispejimai skambinant
- 4.9 Papild. tonai

5. Žinutės (85 psl.)

- 5.1 Teksto žinutės
  - 5.1.1 Sukurti
  - 5.1.2 Gautos žinutės
  - 5.1.3 Siunčiamos žinutės
  - 5.1.4 Žinučių šablonai
  - 5.1.5 Parametrai
- 5.2 Daugialypės žinutės
  - 5.2.1 Sukurti
  - 5.2.2 Gautos žinutės
  - 5.2.3 Siunčiamos žinutės
  - 5.2.4 Juodraštis
  - 5.2.5 Žinučių šablonai
  - 5.2.6 Parametrai
  - 5.2.7 MMS profilis
- 5.3 Naujienų žinutė
  - 5.3.1 Gautos žinutės
  - 5.3.2 Gauti
  - 5.3.3 Trinti viską
- 5.4 Trinti viską
  - 5.4.1 Teksto žinutės
  - 5.4.2 Daugialypės žinutės

5. Žinutės (tęsinys)

- 5.5 Balso paštas
  - 5.5.1 Prisijungti prie balso pašto
  - 5.5.2 Balso pašto centro numeris
- 5.6 Įgarsintos žinutės
  - 5.6.1 Skaityti
  - 5.6.2 Gauti
  - 5.6.3 Kanalų sąrašas
  - 5.6.4 Kalba
- 5.7 Atminties būklė
  - 5.7.1 Teksto žinutės
  - 5.7.2 Daugialypės žinutės

6. Pramogos (108 psl.)

- 6.1 WAP naršyklė
  - 6.1.1 Namų psl.
  - 6.1.2 Žymekliai
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP profilis
  - 6.1.5 Valyti saug.
- 6.2 Žaidimai
- 6.3 Garsai
- 6.4 Paveiks.
- 6.5 Trinti viską
- 6.6 Atminties būklė
  - 6.6.1 Žaidimai
  - 6.6.2 Garsai ir pavei.

7. Tvarkyklė (120 psl.)

- 7.1 Žadintuvas
  - 7.1.1 Vienkartinis
  - 7.1.2 Kasdieninis
  - 7.1.3 Rytinis
  - 7.1.4 Išjungti
  - 7.1.5 Auto. įjungimas
- 7.2 Kalendorius
- 7.3 Laikas ir data
  - 7.3.1 Nustatyti laiką
  - 7.3.2 Nustatyti datą
  - 7.3.3 Pasaulio laikas
  - 7.3.4 Laiko formatas
  - 7.3.5 Ekrano pasirinkimas
- 7.4 Skaičiuotuvas
- 7.5 Darbotvarkė
- 7.6 Komentaras
  - 7.6.1 Įrašyti
  - 7.6.2 Balso sąrašas
  - 7.6.3 Trinti viską
  - 7.6.4 Atminties būklė
- 7.7 Valiutos keitimas

8. Foto aparatas (131 psl.)

- 8.1 Fotografuoti ir siųsti
- 8.2 Mano nuotraukos
- 8.3 Vaizdai
  - 8.3.1 Įrašyti
  - 8.3.2 Vaizdo įrašai
- 8.4 Atminties būklė

9. Nustatymai (140 psl.)

- 9.1 IR aktyvinimas
- 9.2 Ekrano parametrai
  - 9.2.1 Ekrano fonas
  - 9.2.2 Išorinis LCD
  - 9.2.3 Meniu stilius
  - 9.2.4 Apšvietimas
  - 9.2.5 Indikatorius
  - 9.2.6 Logotipas
- 9.3 Pasveikinimas
- 9.4 Savas numeris
- 9.5 Kalba
- 9.6 Apsauga
  - 9.6.1 PIN tikrinimas
  - 9.6.2 PIN kodo keitimas
  - 9.6.3 Tel. užraktas
  - 9.6.4 Slaptažodžio keitimas
  - 9.6.5 Privatumas
  - 9.6.6 SIM užraktas
  - 9.6.7 FDN režimas*
  - 9.6.8 PIN2 kodo keitimas*
- 9.7 Papildomi param.
- 9.8 Trumpiniai
- 9.9 Iš naujo nustatyti param.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

SIM AT

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Pasiekiamos paslaugos priklauso nuo ryšio teikėjo planų.

Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo ryšio teikėju.

Skambučių sąr.

Šis meniu leidžia pamatyti:

- praleistus, priimtus ar rinktus skambučius.
- skambučių trukmę.
- skambučių kaina.*

Pastabos:
- Šių skambučių numerius galite rasti trijų skambinimo tipų užrašuose paspausdami mygtuką esant laukimo režime.
- Skambučių, kuriuos telefonas gali išsaugoti sąraše, skaičius priklauso nuo jūsų SIM kortelės.

Praleisti skamb. *(Meniu 2.1)*

Meniu galima peržiūrėti paskutinius 20 priimtų, bet neatsakytų skambučių numerių.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo gautas.

Paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** galite:

- redaguoti numerį, jei yra, ir skambinti juo ar saugoti telefonų knygoje.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Priimti skamb. *(Meniu 2.2)*

Meniu galima peržiūrėti paskutinius 20 priimtų skambučių numerių.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo gautas.

Paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** galite:

- redaguoti numerį, jei yra, ir skambinti juo ar saugoti telefonų knygoje.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)*

Šis meniu leidžia jums peržiūrėti 20 paskutinių rinktų numerių.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo gautas.

Paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** galite:

- redaguoti numerį ir skambinti juo ar saugoti telefonų knygoje.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Trinti viską *(Meniu 2.4)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučio įrašus. Taip pat galite ištrinti visą skambučių sąrašą iš karto.

1.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti skambučių registrą valymui	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visą skambučių sąrašą, pasirinkite **Visi skambučiai**.
pažymėti varnele	mygtuką *i*.
pašalinti varnelę	vėl mygtuką *i*.

2. Norėdami Ištrinti pažymėtus įrašus, paspauskite programinį mygtuką **Trinti**.

3. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtinkite paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Taip**.

4. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui, patvirtinkite paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Taip**.

Skamb. trukmė *(Meniu 2.5)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti priimtų ir siųstų skambučių laikmačius.

Pastaba: Tikrasis laikas, už kurį jums pateiks sąskaitą jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo funkcijas, apvalinimą sąskaitose ir t. t.

Galimi tokie laikmačiai:

Pask. sk. trukmė: rodo paskutinio pokalbio trukmę.

Iš viso skambinta: rodo bendrąją visų pokalbių trukmę nuo paskutiniojo laikmačio nustatymo.

Iš viso priimta: rodo bendrąją visų gautų skambučių trukmę nuo paskutiniojo laikmačio nustatymo.

Išvalyti laikmačius: leidžia iš naujo nustatyti laikmačius. Pirmiausia turite įvesti telefono slaptažodį ir paspausti mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Priskirtas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 145 psl.

Skamb. kaina *(Meniu 2.6)*

Ši tinklo funkcija leidžia jums peržiūrėti skambučių kainas. Šis meniu gali būti neprieinamas, priklausomai nuo turimos SIM kortelės.

Galimos tokios funkcijos:

Pask. sk. kaina: parodo paskutinio skambučio kainą.

Visų sk. kaina: rodoma bendroji visų pokalbių kaina po paskutiniojo skaitiklio nustatymo. Jei ši bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinkus funkciją **Maks. kainos nustatymas**, nebegalėsite niekam skambinti tol, kol neperstatysite skaitiklio.

Maksimali kaina: rodo maksimalią kainą, nustatytą funkcijos **Maks. kainos nustatymas**. Žiūrėti toliau.

Išvalyti laikmačius: išvalo kainos skaitiklius. Pirmiausia reikia įvesti PIN2 kodą (155 psl.) ir paspausti mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Maks. kainos nustatymas: leidžia nustatyti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti. Pirmiausiai reikia įvesti PIN2 kodą (155 psl.) ir paspausti mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Vieneto kaina: šia funkcija galima nustatyti vieneto kainą, kuri taikoma apskaičiuojant skambučių kainą. Pirmiausiai reikia įvesti PIN2 kodą (155 psl.) ir paspausti mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Tinklo paslaugos

Šios meniu funkcijos yra tinklo paslaugos. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(Meniu 3.1)*

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

Pavyzdys: atostogų metu skambučius darbo klausimais galite peradresuoti kolegai.

Norėdami nustatyti skambučių nukreipimo funkcijas atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo funkciją naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Nukreipti visada**: nukreipiami visi skambučiai.
   - **Kai užimta**: skambučiai yra nukreipiami, jei juos gavus jūsų liniją yra užėmęs kitas skambutis
   - **Kai neatsiliepia** : skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.
   - **Kai nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti visus**: visos skambučių nukreipimo funkcijos atšaukiamos.

2. Pasirinkite skambučių, balso įrašų ar duomenų tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrane bus rodoma dabartinė būsena. Jei funkcija jau yra nustatyta, ekrane pasirodys telefono numeris, į kurį yra nukreipti skambučiai.

3.

Norėdami	**Paspauskite**
įjungti skambučių nukreipimą	mygtukas *i* arba programinis mygtukas **Įjungti**. Pereikite prie 4 žingsnio.
pakeisti numerį, kuriam norite skambinti	mygtukas *i*. Pereikite prie 4 žingsnio.
išjungti skambučių nukreipimą	programinį mygtuką **Šalinti**.

4. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

   Tarptautinis kodas įvedamas nuspaudus mygtuką **0**, kol pasirodys ženklas **+**.

5. Jei 1 veiksmu pasirinkote **Kai neatsiliepia**, pasirinkite laikotarpį, po kurio tinklas nukreips skambutį, ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

   Telefonas jūsų pasirinktus parametrus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Skambučių apribojimas *(Meniu 3.2)*

Skambučių apribojimo tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

Norėdami nustatyti skambučių apribojimo funkcijas atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučio apribojimo funkciją naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Visi išeinantys**: skambinti iš telefono negalima.
   - **Tarptautiniai**: negalima skambinti į užsienį.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namų**: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais (šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais).
   - **Visi įeinantys**: skambinti į telefoną negalima.
   - **Įeinantys užsienyje**: jums niekas negalės prisiskambinti, kai būsite ne savo tinklo zonoje.
   - **Atšaukti visus**: išjungia visus skambučių apribojimo parametrus, todėl ir jūs galite, ir jums galima įprastai skambinti.
   - **Aprib. slaptažodžio keitimas**: naudodamiesi šia funkcija galite nustatyti ir keisti skambučių apribojimo slaptažodį, gautą iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Prieš įvesdami naują slaptažodį, turite įvesti dabartinį.

2. Pasirinkite skambučių, balso įrašų ar duomenų tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Įjungti** ir patvirtinkite nustatymą.

4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas jūsų pasirinktus parametrus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Norėdami išjungti tam tikrus skambučių apribojimo parametrus atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučių ribojimo pasirinktį, kurią norite išjungti.

2. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.

3. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Išjungti**.

4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas jūsų pasirinktus parametrus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Skambučių laukimas *(Meniu 3.3)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

Galite nustatyti asmenines pranešimo apie kitą skambutį funkcijas, skirtas balso ir/arba duomenų siuntimo skambučiams:

Norėdami nustatyti pranešimo apie kitą skambutį funkcijas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn pasirinkite skambučių, kuriems taikysite pranešimo apie kitą skambutį funkciją, tipą, tada paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrane pasirodys informacija apie tai, ar pranešimo apie kitą skambutį funkcija įjungta, ar ne.

2. Naudodami programinius mygtukus **Įjungti** arba **Išjungti**, kai reikia, galite įjungti ir išjungti pranešimo apie kitą skambutį funkciją.

   Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite programinį mygtuką .

Jei norite, galite išjungti visus pranešimo apie kitą skambutį parametrus pasirinkdami funkciją **Atšaukti visus**.

Tinklo pasirinkimas *(Meniu 3.4)*

Tinklo pasirinkimo funkcija leidžia automatiškai ar rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą tarptinkliniam ryšiui už savo tinklo ribų užmegzti.

Pastaba: Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Jei norite nurodyti, ar tinklas turi būti pasirenkamas automatiškai ar rankiniu būdu:

1. Kai ekrane bus rodoma **Tinklo pasirinkimas**, paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Spauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite reikiamą funkciją, tada paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**.

   Jei pasirinkote **Automatinis**, tarptinkliniu ryšiu prisijungsite prie pirmo pasiekiamo tinklo.

   Jei pasirinkote **Rankinis** pereikite prie 3 veiksmo.

3. Paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite reikiamą tinklą, tada paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**. Telefonas atliks to tinklo paiešką ir būsite prijungti.

Skambintojo atpažinimas *(Meniu 3.5)*

Galite uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam.

Pastaba: kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

Galimos tokios funkcijos:

Numatytasis: naudojami tinklo numatyti nustatymai.

Nerodyti Nr.: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.

Rodyti Nr.: jūsų numeris siunčiamas kiekvieną kartą skambinant iš telefono.

Uždara vartotojų grupė *(Meniu 3.6)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti įeinančius ir išeinančius skambučius, leidžiant skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Galite sukurti iki 10 vartotojų grupių.

Kaip sukurti bei naudotis uždara vartotojų grupe , teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pavyzdys: įmonė savo darbuotojams duoda SIM korteles ir nori apriboti išeinančius skambučius, kad darbuotojai skambinti galėtų tik savo komandos nariams.

Uždaros vartotojų grupės suaktyvinimas

Jei pasirenkate meniu the **Uždara vartotojų grupė**, galite įeiti į UVG funkciją. Galite prieiti prie šių funkcijų paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**:

Rodyklių sąrašas: čia galite peržiūrėti UVG kodų numerių sąrašą, jį papildyti ar sutrumpinti.

Jei nėra įrašyto UVG kodų numerių sąrašo, jums bus pasiūlyta pridėti naują kodą, kai pasirinksite šią funkciją. Įrašius UVG kodą, atsiranda dabartinio UVG kodų sąrašas.

Galite įtraukti naują UVG kodą pagal savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo rekomendacijas arba trinti pasirinktą grupę.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti jau esamus UVG kodus	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
Įtraukti naują UVG kodą	paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.**, pasirinkite **Įtraukti** ir įveskite kodą.
ištrinti UVG indeksą	paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Ištrinti**.
įjungti UVG indeksą	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Aktyvinti**.

Išorinis priėj.: galima leisti arba uždrausti skambinti numeriais, kurių jūs nepasirinkote uždarai vartotojų grupei (UVG). UVG funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas. Teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Numatytoji grupė: kartu su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju galite nustatyti savo numatytąją UVG grupę. Jei jau esate ją nustatę, telefone galite įjungti funkciją **Numatytoji grupė**. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG variantą, o ne pasirinkti grupę iš sąrašo.

Išjungti: išjungia UVG funkciją. Šį meniu galėsite matyti tik tuomet, kai numatytoji grupė yra nustatyta arba pasirinktas UVG indeksas.

Garso nustatymas

Naudodamiesi šia funkcija, galite pritaikyti įvairius nustatymus, tokius kaip:

- skambučio melodiją, garsumą ir tipą.
- garsai, girdimi paspaudus mygtuką, gavus žinutę, uždarius/atidarius telefoną ar jį įjungus/išjungus.
- signalas, girdimas kiekvieną skambučio minutę, padarius klaidą ar sujungus skambutį su sistema.

Pastaba: Kai telefonas veikia tylos režimu (28 psl.), negalite keisti garso parametro.

Skambučio tonas *(Meniu 4.1)*

Šiame meniu galite pasirinkti norimą skambučio melodiją.

Galite pasirinkti bet kurią iš daugybės melodijų. Jei atsisiuntėte tonus iš interneto ar iš pasirinktinės "EasyGPRS" programos, galite juos naudoti šiame meniu.

Skamb. garsumas *(Meniu 4.2)*

Šiame meniu galite nustatyti vieną iš penkių skambučio garsumo lygių.

Norėdami padidinti ar sumažinti garsą, naudokite mygtukus Aukštyn ar Žemyn arba garsumo mygtukus, esančius telefono kairėje.

Tono tipas *(Meniu 4.3)*

Naudodami šį meniu galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie įeinančius skambučius.

Galimos tokios funkcijos:

Tik indikatorius: mirksi indikatorius, telefonas neskamba ir nevibruoja.

Melodija: telefonas skamba pagal parinktą toną.

Vibracija: telefonas vibruoja, bet neskamba.

Vibr. ir melo.: telefonas iš pradžių vibruoja tris kartus, tada pradeda skambėti.

Mygtukų tonas *(Meniu 4.4)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

Pranešimo tonas *(Meniu 4.5)*

Naudodami šį meniu galite pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą žinutę.

SMS tonas *(Meniu 4.5.1)*

Įspėjimui apie naujas SMS žinutes prieinamos šios funkcijos:

Išjungta: telefonas nenaudoja SMS tono.

Tik indikatorius: mirksi indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

SMS tonas X: telefonas naudoja vieną iš kelių SMS tonų.

SMS-CB tonas *(Meniu 4.5.2)*

Įspėjimui apie naujas tinklo (CB) žinutes prieinamos šios funkcijos:

Išjungta: telefonas nenaudoja CB tono.

Tik indikatorius: mirksi indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

SMS-CB tonas X: telefonas naudoja vieną iš kelių CB tonų.

MMS tonas *(Meniu 4.5.3)*

Įspėjimui apie naujas MMS žinutes prieinamos šios funkcijos:

Išjungta: telefonas nenaudoja MMS tono.

Tik indikatorius: mirksi indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

MMS tonas X: telefonas naudoja vieną iš kelių MMS tonų.

Kartojimas *(Meniu 4.5.4)*

Šis meniu leidžia nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę. Galimos tokios funkcijos:

Vienkartinis: telefonas jus įspėja vieną kartą.

Periodiškai: telefonas įspėja kas 2 minutes.

Aplanko tonas *(Meniu 4.6)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną. Pasirinkite **Ateitis** arba **Kristalas**.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungtas**.

Įjung./Išjung. *(Meniu 4.7)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną. Pasirinkite **Klasikinis** arba **Linksmas**.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungtas**.

Ispejimai skambinant *(Meniu 4.8)*

Šis meniu leidžia pasirinkti, ar telefonas jums praneš, kai gausite žinutę ir kai pokalbio metu suskambės žadintuvas.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungtas: telefonas aktyviai nepraneša apie gaunamas žinutes arba žadintuvo signalus. Skambant žadintuvui, parodo tik atitinkamą įspėjimą.

Įjungtas: telefonas pypteli ir rodomas atitinkamas pranešimas.

Papild. tonai *(Meniu 4.9)*

Galite prisitaikyti papildomus tonus, naudojamus telefone.

Jei norite įjungti duotą toną	**Paspauskite**
įjungtas	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Paž**. Prieš funkciją rodoma varnelė.
išjungtas	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Atžym**. Varnelė ekrane neberodoma.

Galimos tokios funkcijos:

Klaidos signalas: nustato, ar telefonas praneša, kai padarote klaidą.

Minutės signalas: nustato, ar skambinant telefonas turi pyptelėti kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.

Prisijungimo signalas: nustato, kad telefonas pyptelėtų arba ne, kai skambutis įjugiamas į sistemą.

Žinutės

Naudodamiesi meniu **Žinutės**, galite naudotis įvairiomis žinučių funkcijomis, pvz.:

- žinutės
- paveikslėlių žinutės
- WAP puslapių žinutės
- balso paštas
- mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai

Teksto žinutės *(Meniu 5.1)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti ir gauti trumpas tekstines žinutes į ir iš GSM mobiliojo ryšio telefonų. Papildomai jūsų telefonas leidžia naudotis Pagerintų žinučių paslauga (EMS), kuri leidžia kurti žinutes su paprastais paveikslėliais, melodijomis ir animacija. Norėdami naudotis šia funkcija turite užsisakyti savo paslaugų teikėjo žinučių paslaugą

Kai pasirodo žinutės piktograma ( ), tai reiškia, kad gavote naują teksto žinutę. Jei žinutėms skirta atmintis užpildoma, ekrane rodoma klaidos žinutė ir jūs daugiau naujų žinučių gauti nebegalite. Norėdami ištrinti pasenusias žinutes kiekviename žinučių aplanke naudokite funkciją **Ištrinti**.

Sukurti *(Meniu 5.1.1)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite sukurti ir siųsti teksto žinutes.

Pastaba: Jei žinutėje naudojate paveikslėlių objektus, simbolių, kuriuos galite įvesti, skaičius sumažėja.

Paprastosios teksto žinutės kūrimas

1. Kurti žinutę.

   Pastaba: Daugiau apie simbolių įvedimą rasite 44 psl.

2. Parašę žinutę paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc**. Galimos tokios funkcijos:

   - **Tik siųsti**: leidžia siųsti žinutę. Išsiuntus žinutė bus ištrinta.
   - **Saug. ir siųsti**: leidžia saugoti kopiją, o tada žinutę išsiųsti. Žinutę galite perskaityti siunčiamų žinučių aplanke.
   - **Tik saugoti**: žinutę galite išsaugoti ir išsiųsti ją vėliau. Žinutę galite perskaityti siunčiamų žinučių aplanke.
   - Daugiau informacijos apie funkcijas **Teksto format.**, **Įtraukti turinį**, **Įtraukti šablonus**, **Įtraukti telefonų knygą**, **Įtraukti žymeklį** ir **Kalba** rasite 87 psl.

3. Pasirinkite **Tik siųsti** arba **Saug. ir siųsti** ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

   Norėdami tik saugoti žinutę, pasirinkite **Tik saugoti**. Išsaugojus žinutę, ekrane pasirodo meniu Teksto žinutės.

4. Jei pasirenkate įrašyti pasirinktį, pasirinkite atminties vietą paspausdami mygtukus Aukštyn ir Žemyn ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

5. Įveskite numerį ir spustelėkite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

   Žinutė išsiųsta.

Pastaba: Jei telefonui žinutės išsiųsti nepavyksta, jis pasiteiraus, ar norite bandyti išsiųsti dar kartą. Patvirtinkite paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Taip**. Priešingu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne** ir grįžkite į ekraną Sukurti.

Žinutės kūrimas naudojant funkcijas

1. Kurti žinutę.

2. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc**.

3. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite vieną iš toliau nurodytų funkcijų paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

   - **Teksto format.**: galite formatuoti teksto stilių.

     Požymiui **Dydis** galimi tokie dydžiai: **Normalus**, **Didelis** ir **Mažas**.

     Norėdami pasirinkti požymius **Paryškintas**, **Pasviręs**, **Pabrauktas** ir **Nubrauktas**, pasirinkite **Įjungtas** arba **Išjungtas**.

     Šie požymiai gali būti derinami.

   - **Įtraukti turinį**: į žinutę galite įtraukti norimų garsų, melodijų, paveikslėlių ir animacijos. Pasirinkite norimo pridėti objekto kategoriją. Galite pasirinkti įvairius kiekvienos kategorijos numatytuosius elementus arba pasirinkti elementą, gautą iš kito šaltinio, pvz., interneto arba iš kitų telefonų.
   - **Įtraukti šablonus**: tekste galite pridėti vieną iš standartinės žinutės šablonų. Pasirinkite vieną iš penkių objektų, išsaugotų meniu **Žinučių šablonai** (**Meniu 5.1.4**). Daugiau informacijos rasite 90 psl.

- **Įtraukti telefonų knygą**: galite žinutėje įterpti įrašą iš telefonų knygos. Pasirinkite vieną iš sąrašo.
- **Įtraukti žymeklį**: galite pridėti interneto tinklapio adresą, išsaugotą jūsų Žymeklių sąraše. Pasirinkite vieną iš sąrašo.
- **Kalba**: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime. Pasirinkite norimą naudoti kalbą.

4. Užbaikite žinutę ir išsiųskite arba išsaugokite ją taip, kaip paaiškinta 2 veiksme 86 psl.

Gautos žinutės *(Meniu 5.1.2)*

Šis žinučių aplankas talpina jūsų gautas žinutes.

Kai pasirenkate šį meniu, aplanke pasirodo žinučių sąrašas su siuntėjo telefono numeriais arba vardais, jei jie yra telefonų knygoje.

1. Norėdami perskaityti žinutės turinį iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite mygtuką *i* key arba programinį mygtuką **Žiūrėti**.
2. Norėdami peržiūrėti žinutės turinį, spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn.
3. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite * arba mygtuką #.

Skaitydami žinutę ir paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.**:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Siųsti: galite persiųsti žinutes. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 86 psl.

Atsakyti teksto žinute: galite atsakyti siuntėjui išsiųsdami teksto žinutę.

Paskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Išsaugoti adresą: leidžia gauti siuntėjo telefono numerį ir URL, el. pašto adresą ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius.

Kelti į telefoną: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį. Ši funkcija galima tik tada, jei pasirenkate žinutę, kuri įrašyta į SIM kortelę.

Kelti į SIM kortelę: žinutę iš savo telefono atminties galite perkelti į savo SIM kortelę. Šią pasirinktį galima naudoti tik pasirinkus telefono atmintyje saugomą žinutę.

Žymėti objektus: iš žinutės į telefoną galite išsaugoti ir perkelti tokius objektus, kaip garsai arba paveikslėliai. Šiuos objektus galite vėliau panaudoti rašydami žinutę. Daugiau informacijos rasite 87 psl.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 5.1.3)*

Šiame žinučių aplanke talpinamos žinutės, kurias jau esate išsiuntę arba dar siųsite.

Kai pasirenkate šį meniu, aplanke pasirodo žinučių sąrašas su gavėjų telefono numeriais arba vardais, jei jie yra telefonų knygoje.

1. Norėdami perskaityti žinutės turinį iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite mygtuką *i* key arba programinį mygtuką **Žiūrėti**.
2. Norėdami peržiūrėti žinutės turinį, spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn.
3. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite * arba mygtuką #.

Skaitydami žinutę ir paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.**:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę. Daugiau informacijos rasite 86 psl.

Išsaugoti adresą: leidžia gauti gavėjo telefono numerį ir URL, el. pašto adresą ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius.

Kelti į telefoną: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį. Ši funkcija galima tik tada, jei pasirenkate žinutę, kuri įrašyta į SIM kortelę.

Kelti į SIM kortelę: žinutę iš savo telefono atminties galite perkelti į SIM kortelę. Šią pasirinktį galima naudoti tik pasirinkus telefono atmintyje saugomą žinutę.

Žymėti objektus: iš žinutės į telefoną galite išsaugoti ir perkelti tokius objektus, kaip garsai arba paveikslėliai. Šiuos objektus galite vėliau panaudoti rašydami žinutę. Daugiau informacijos rasite 87 psl.

Žinučių šablonai *(Meniu 5.1.4)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite iš anksto įrašyti iki penkių dažniausiai naudojamų žinučių.

Pasirinkite tuščią vietą ar norimą žinutės šabloną ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc**.

Galimos tokios funkcijos:

Redaguoti: galite redaguoti arba sukurti naują žinutės šabloną.

Pastaba: Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius rasite 44 psl.

Siųsti: atnaujina žinutės šabloną. Pabaigtą žinutę galite siųsti, saugoti ir siųsti arba tik saugoti. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 86 psl.

Ištrinti: ištrina žinutės šabloną. Jūs būsite paraginti patvirtinti trynimą paspaudžiant mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Taip**.

Parametrai *(Meniu 5.1.5)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti numatytąją žinučių informaciją. Parametrų grupė – tai parametrų, reikalingų žinutei išsiųsti, rinkinys. Galimų parametrų grupių skaičius priklauso nuo SIM kortelės talpos.

Pastabos:
- Parametrų funkcijos, galimos šiame meniu, gali skirtis atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją.
- Paskutinis pasirinktas parametras automatiškai suaktyvinamas žinučių siuntimui.

Parametrai x (kur **x** yra parametrų grupės numeris): kiekviena grupė turi savo submeniu.

Nustatymo pavadinimas: galite pavadinti parametrų grupę, kuri dabar nustatyta.

Praneš. centras: leidžia saugoti ar keisti pranešimų centro numerį, reikalingą žinutėms siųsti. Šį numerį turite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Numatytasis gavėjas: įrašo numatytojo adresato numerį. Numeris automatiškai pasirodys Gavėjo ekrane, kai sukursite žinutę.

Numat. tipas: galima nustatyti pastovųjį žinutės tipą – **Tekstas**, **Faksograma**, **El. paštas** ar **Gaviklis**. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Galiojimo laikotarpis: leidžia nustatyti laiką, kiek ilgai jūsų teksto žinutės laikomos žinučių centre, kol bandoma jas nusiųsti.

Parametrai: Galimos tokios funkcijos:

Ats. kelias: leidžia jūsų žinutės gavėjui atsiųsti atsakymą per žinučių centrą, jei jūsų tinklas teikia šią paslaugą.

Ataskaitas apie pristatymą: galite įjungti arba išjungti gavimo patvirtinimo funkciją. Kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne.

Rinktis teikėją: galima pasirinkti **GSM** ar **GPRS parinktas**, atsižvelgiant į jūsų tinklą.

Daugialypės žinutės *(Meniu 5.2)*

Šis meniu leidžia siųsti paveikslėlių žinutes.

Paveikslėlių žinučių paslauga (MMS) yra žinučių paslauga, labai panaši į trumpųjų žinučių paslaugą (SMS). ji automatiškai ir greitai persiunčia asmenines paveikslėlių žinutes iš telefono į telefoną ar iš telefono į el. paštą.

Kartu su įprastu teksto žinučių tekstiniu turiniu paveikslėlių žinutės gali turėti vaizdo, grafikos, balso ir garso įrašų. MMS žinutė yra paveikslėlių pristatymas viename įraše. Tai nėra teksto failas su priedais.

Naudojant MMS funkciją, telefonas siunčia ir priima paveikslėlių žinutes, turinčias paveikslėlių failų, pvz., iš interneto atsiųstų nuotraukų, ir paveikslėlių ar jūsų įrašytų balso įrašų. Ši funkcija galima, tik jei ją palaiko jūsų telefono paslaugų teikėjas. Gauti ir rodyti paveikslėlių žinutes gali tik telefonai, kurie turi paveikslėlių žinučių funkciją.

Sukurti *(Meniu 5.2.1)*

Šis meniu leidžia sukurti naują paveikslėlių žinutę ir siųsti ją vienam ar keliems adresatams.

Paveikslėlio žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Įveskite žinutės temą ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Kitas**.

   Daugiau apie simbolių įvedimą rasite 44 psl.

2. Kai paryškinsite **Įtraukti čia**, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pridėkite žinutės turinį naudodami vieną iš šių funkcijų:

   - **Įtraukti tekstą**: Įveskite reikiamą tekstą ir spustelėkite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.
   - **Įtraukti nuotrauką**: leidžia pridėti telefono fotoaparatu padarytą nuotrauką. Norėdami padaryti naują nuotrauką pasirinkite **Fotografuoti**, pasirinkę **Pasirinkti nuotrauką** galėsite pridėti vieną iš nuotraukų, saugomų telefono atmintyje. Daugiau informacijos apie fotoaparato naudojimą rasite 131 psl.
   - **Įtraukti paveikslėlį**: galima įtraukti paveikslėlį, išsaugotą aplanke **Paveiks.** (**Meniu 6.4**). Pasirinkite paveikslėlį ir paspauskite mygtuką *i* . Galite pridėti kai kuriuos atsisiųstus vaizdus, jei jie yra tinkamo formato ir jūsų gaunamos paslaugos suderinamos su tokiu formatu.
   - **Įtraukti garsą**: leidžia pridėti garso failą. Pasirinkite **Įrašyti**, kai norėsite įrašyti naują balso įrašą, arba **Balso sąrašas**, kai norėsite pridėti esamą balso įrašą, arba **Garsų sąrašas**, kai norėsite pridėti vieną iš garsų, laikomų aplanke **Garsai** (**Meniu 6.3**). Galite pridėti kai kuriuos atsisiųstus garsus, jei jie yra tinkamo formato ir jūsų gaunamos paslaugos suderinamos su tokiu formatu.

- **Siųsti**: leidžia siųsti žinutę. Naudokite šią funkciją, kai baigsite kurti žinutę.
- **Išsaugoti**: išsaugo žinutę aplanke **Juodraštis** (**Meniu 5.2.4**) ar **Žinučių šablonai** (**Meniu 5.2.5**).
- **Parametrai**: galite keisti žinutės parametrus. Daugiau apie kiekvieną parametrų funkciją rasite 102 psl.. Kai pakeisite parametrus, jums reikės paspausti mygtuką **C** arba programinį mygtuką ↺ ir grįžti į pasirinkčių ekraną.
- **Įtraukti gavėją**: galima įvesti adresato adresus. Skaitykite nurodymus nuo 6 iki 11, pateikiamus 95 psl. puslapyje.
- **Peržiūra**: parodo jūsų žinutę.

Pastaba: Galite įtraukti tekstą, paveikslėlį ir garsą – vieną kiekviename puslapyje.

3. Kartokite 2 veiksmą, kol baigsite kurti žinutę.

4. Jei norite pakeisti įtrauktus elementus, paspausdami mygtuką Aukštyn ar Žemyn kurį nors išryškinkite ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.**, tada atsidarys pasirinkčių sąrašas.

   Pastaba: Siūlomos funkcijos priklauso nuo pasirinkto objekto tipo (paveikslėlio, garso įrašo ar tinklapio).

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Redaguoti tekstą/paveikslėlį/garsą**: galima keisti tekstą ar pakeisti paveikslėlį ar garsą kitu.
   - **Įtraukti puslapį**: Leidžia pridėti iki 5 puslapių. Pridėję puslapius galite pasiekti norimą puslapį žinučių ekrane naudodamiesi mygtukais Kairėn ir Dešinėn. Pridėjus puslapį, ekrane rodomas dabartinio puslapio numeris ir jo užimama atmintis.

   - **Ištrinti**: ištrina elementą iš jūsų žinutės.
   - **Trukmė**: galima nustatyti, kada ir kaip ilgai rodomas tekstas, paveikslėlis ar garsas žinutės rodymo ekrane. Kai žinutė atidaroma, ekranas pasislenka prie kito objekto po **Nustatyti trukmę** nurodyto laiko.
   - **Siųsti**: leidžia siųsti žinutę.
   - **Išsaugoti**: išsaugo žinutę aplanke **Juodraštis** (**Meniu 5.2.4**) ar **Žinučių šablonai** (**Meniu 5.2.5**).
   - **Parametrai**: galite keisti žinutės parametrus. Daugiau apie kiekvieną parametrų funkciją rasite 102 psl.
   - **Įtraukti gavėją**: galima įvesti adresato adresus. Skaitykite nurodymus nuo 6 iki 11, pateikiamus puslapyje 95 psl.
   - **Peržiūra**: parodo jūsų žinutę.

5. Pabaigę kurti žinutę pasirinkite **Siųsti** ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

6. Pasirinkite gavėjo tipą (**Į**, **Kopija** arba **Nematoma kopija**) ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

7. Pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**:

   - **Telefono numeris**: galima įvesti norimą telefono numerį.
   - **El. paštas**: leidžia įvesti adresato el. Pašto adresą.
   - **Tel. knyga**: galima atnaujinti numerį iš Telefonų knygos.

8. Įveskite numerį ar elektroninio pašto adresą, arba pasirinkite numerį savo Telefonų knygoje.

9. Kai parodomas tinkamas numeris ar adresas, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

10. Norėdami įtraukti adresatą, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis** kai paryškinama **Įtraukti gavėją**. Kartoti nuo 7 žingsnio.

    Jei norite redaguoti adresatą, pasirinkite jį ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc**. Galite jį keisti ar ištrinti.

11. Norėdami pridėti numerius ar adresus prie kitų gavėjų tipų, paspauskite mygtuką **C** arba programinį mygtuką ir pakartokite veiksmus nuo 6 iki 10.

    Galite įvesti iki 10 adresatų kiekviename lauke (**Į**, **Kopija** ir **Nematoma kopija**).

12. Įvedę adresatus, pasirinkite **Siųsti MMS** ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

    Telefonas siunčia žinutę.

Gautos žinutės *(Meniu 5.2.2)*

Žinutės perskaitymas, kai ją gaunate

Gavus naują paveikslėlių žinutę, ekrane parodoma MMS pranešimo piktograma ( ) ir tekstinis pranešimas kartu su siuntėjo numeriu.

1. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Žiūrėti** ir peržiūrėkite glaustą informaciją, pvz., siuntėjo numerį, pranešimo dydį ir temą.

   Jeigu norite žinutę vėliau peržiūrėti aplanke Gautos žinutės, paspauskite mygtuką **C** arba programinį mygtuką .

2. Norėdami peržiūrėti žinutės informaciją, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Galite prieiti prie šios pasirinkties paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.**:

   - **Atnaujinti**: atnaujina žinutes iš MMS serverio.
   - **Ištrinti**: ištrina žinutę.
   - **Daugiau informacijos**: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

3. Jei norite skaityti pranešimą, paspauskite mygtuką *i*.

   Telefonas iš serverio iškviečia žinutės turinį ir ją parodo.

4. Norėdami peržiūrėti žinutę spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

5. Pasirinkę reikiamą numerį paspauskite mygtuką .

Žinutės iš gautų žinučių katalogo peržiūra

Priėjus prie meniu **Gautos žinutės** parodomas gautų paveikslėlių žinučių bei jų temų sąrašas. Piktogramos kairėje parodo žinučių būklę.

- : Anksčiau peržiūrėtos MMS žinutės.
- : Neperžiūrėtos MMS žinutės.
- : Į MMS serverį išsiuntėte užklausą, prašančią į jūsų telefoną išsiųsti žinutę.
- : MMS serveris apdoroja jūsų užklausą.
- : MMS serveris negali išsiųsti žinutės į jūsų telefoną.
- : Atidarytos žinutės.
- : Neatidarytos žinutės.

1. Iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Žiūrėti**.

   Žinutė rodoma.

2. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK** ir pamatysite žinutės rodymo ekraną.

   Jei ne, ekranas automatiškai po kelių sekundžių persijungs į peržiūros ekraną.

3. Norėdami peržiūrėti žinutę spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu žinutė turi daugiau nei vieną puslapį, galite peržiūrėti puslapius naudodami mygtukus Į Kairę ir į Dešinę.

Skaitydami žinutę galite pasirinkti Žinučių funkcijas paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc**.

Peržiūrint naują žinutę funkcijos yra tos pačios, kaip ir peržiūrinti žinutę iš karto ją gavus. Rasite 97 psl.

Peržiūrint žinutę, iškviestą iš MMS serverio, galimos tokios funkcijos:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Atsakyti: galite atsakyti siuntėjui išsiųsdami teksto ar paveikslėlio žinutę.

Paskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Išsaugoti adresą: leidžia gauti siuntėjo telefono numerį ir URL, el. pašto adresą ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius.

Persiųsti: leidžia persiųsti žinutę kitam asmeniui. Kai pranešime yra daugialypės terpės objektų, kurie nesuderinami su jūsų gaunamomis paslaugomis, šios funkcijos nėra.

Išsaugoti paveikslėlį: jūsų telefone galima saugoti paveikslėlį iš žinutės . Paveikslėliai saugomi aplanke **Paveiks.** (**Meniu 6.4**).

Išsaugoti garsą: leidžia išsaugoti žinutės garsą aplanke **Garsai** (**Meniu 6.3**).

Ypatybės: parodoma informacija apie žinutę – būklė, tema, siuntėjo el. pašto adresas ar telefono numeris, žinutės dydis, prioritetas ir žinutės gavimo laikas ir data.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 5.2.3)*

Pasiekus šį meniu parodomas siųstų ar išsaugotų paveikslėlių žinučių sąrašas. Piktogramos kairėje parodo žinučių būklę.

- : Šiuo metu išsiųstos žinutės
- : Išsiųstos žinutės
- : Žinutės, kurių telefonui išsiųsti nepavyko
- : Žinutės išsiuntimui
- : Uždelstos žinutės

1. Iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Žiūrėti**.

   Žinutė rodoma.

2. Paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **OK** ir pamatysite žinutės rodymo ekraną.

   Jei ne, ekranas automatiškai po kelių sekundžių persijungs į peržiūros ekraną.

3. Norėdami peržiūrėti žinutę spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu žinutė turi daugiau nei vieną puslapį, galite peržiūrėti puslapius naudodami mygtukus Į Kairę ir į Dešinę.

Skaitydami žinutę galite pasirinkti šias funkcijas paspausdami mygtuką arba programinį mygtuką **Funkc.**:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Išsaugoti adresą: leidžia gauti gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą ir URL, ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius ar el. pašto adresus.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę.

Redaguoti: leidžia pakeisti žinutės turinį, garsą, paveikslėlį ar tekstą.

Ypatybės: parodoma informacija apie žinutę – būklė, tema, siuntėjo ir gavėjo el. pašto adresai ar telefono numeriai, žinutės dydis, prioritetas ir žinutės išsiuntimo laikas ir data.

Juodraštis *(Meniu 5.2.4)*

Sukurtą paveikslėlio žinutę galite saugoti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte ją išsiųsti vėliau.

Daugiau apie žinučių peržiūrą žiūrėkite skyriuje "Siunčiamos žinutės" 100 psl.

Žinučių šablonai *(Meniu 5.2.5)*

Šiame meniu saugomos žinutės, kurias išsaugojote kaip šablonus, kad galėtumėte jas panaudoti kurdami naujas žinutes.

1. Per šablonų sąrašą pereisite naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn.

2. Kai jūsų norimos žinutės šablonas paryškinamas, paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Žiūrėti**.

3. Norėdami naudoti toliau išvardytas funkcijas, paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **OK**, jei ne, funkcijos ekrane po tam tikro laiko bus parodytos automatiškai:

   - **Redaguoti**: galima siųsti žinutę naudojant šabloną. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 93 psl.
   - **Ištrinti**: ištrina žinutės šabloną. Jūs būsite paraginti patvirtinti trynimą paspaudžiant mygtuką arba programinį mygtuką **Taip**.

4. Paspaudę mygtuką grįšite į laukimo režimą.

Parametrai *(Meniu 5.2.6)*

Galite pakeisti standartinius paveikslėlių žinučių siuntimo ar gavimo parametrus.

Galimos tokios funkcijos:

Ataskaita apie pristatymą: kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne.

Skaityti atsakymą: kai ši funkcija įjungta, telefonas kartu su jūsų žinute gavėjui siunčia atsakymo užklausą.

Automatinis atsisiuntimas: galite nustatyti, ar telefonas turi be perspėjimo atnaujinti naujas gaunamas žinutes iš MMS serverio.

Išjungtas: gali tekti rankiniu būdu parsiųsti naujas žinutes naudojantis pasirinktimi **Atnaujinti**.

Įjungtas: telefonas automatiškai iš serverio iškviečia naujas žinutes. Kai tik gaunate žinutę, galite ją skaitydami naudoti daugiau funkcijų. Daugiau informacijos apie funkcijas rasite 99 psl.

Išjungtas, kai roamingas aktyvus: telefonas automatiškai parsiunčia naujas žinutes, nebent esate kitame tinkle arba užsienyje.

Žinutės priėmimas: galite nurodyti žinučių, kurias norite gauti, kategoriją.

Nerodyti ID: kai ši funkcija įjungta, gavėjas savo telefono ekrane jūsų telefono numerio nemato.

Galiojimo laikotarpis: galite pasirinkti laiką, kurį žinutės saugomos žinučių centre po išsiuntimo.

Pristatymo laikas: galite nustatyti, kad žinutes būtų išsiųstos po tam tikro laiko.

Prioritetas: galite pasirinkti savo žinučių prioriteto lygį.

Atskaita galima: kai ši funkcija išjungta, gaunamos žinutės siuntėjas iš tinklo gauna ataskaitą apie pristatymą.

Lapo ilgis: galite nustatyti, kaip ilgai rodomas vienas gautos žinutės puslapis žinutės rodymo ekrane. Po tam tikro laiko ekranas automatiškai pereina prie kito puslapio.

MMS profilis *(Meniu 5.2.7)*

Šiame meniu galite konfigūruoti įvairius tinklo parametrus, kurie reikalingi siunčiant ar gaunant paveikslėlių žinutes.

Pastabos:
- Paskutinis pasirinktas profilis automatiškai suaktyvinamas žinučių siuntimui.
- Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate MMS parametrus, MMS funkcija gali tinkamai neveikti.

Kiekvienas profilis turi tokias funkcijas:

Profilio pavadinimas: įveskite pavadinimą, kurį norite paskirti MMS serveriui.

URL jungtis: įveskite MMS serverio adresą.

Apsauga: pasirinkite duomenų perdavimo režimą. Jei norite, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite **Apsaugota**, priešingu atveju pasirinkite **Neapsaugota**.

IP adresas: įveskite šliuzo adresą, reikalingą prisijungti prie MMS serverio.

Vartotojas: įveskite vartotojo ID ir prisijunkite prie MMS serverio.

Slaptažodis: įveskite reikalingą slaptažodį ir prisijunkite prie MMS serverio.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą MMS serverio adresui.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Naujienų žinutė *(Meniu 5.3)*

Šiame meniu galite gauti ir pasiekti žinutes iš serverio.

Galimos tokios funkcijos:

Gautos žinutės: galima perskaityti žinutes, gautas iš tinklo serverio.

Gauti: galima nustatyti, kad telefonas gautų arba negautų tinklo žinučių. Pasirinkę **Visada**, gausite tinklo žinutes, o pasirinkę **Niekada**, jas atmesite.

Trinti viską: galima ištrinti visas tinklo žinutes.

Trinti viską *(Meniu 5.4)*

Ši meniu funkcija leidžia ištrinti visas žinutes, iš kiekvieno žinučių aplanko ir visus pranešimus. Taip pat galite ištrinti visas savo žinutes iš karto.

1. Pasirinkite žinutės tipą ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

2.

Norėdami	**Paspauskite**
Pasirinkite dėžutę, iš kurios norite trinti.	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visas žinutes pasirinkite **Visos žinutės**.
pažymėti varnele	mygtuką *i*.
pašalinti varnelę	vėl mygtuką *i*.

3. Norėdami ištrinti pažymėtas žinutes, paspauskite programinį mygtuką **Trinti**.

4. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Taip**.

5. Kai vėl atsiranda prašymas patvirtinti, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Taip**.

Balso paštas *(Meniu 5.5)*

Šis meniu leidžia prieiti prie balso pašto dėžutės, jei šią paslaugą palaiko jūsų tinklas.

Galimos tokios funkcijos:

Prisijungti prie balso pašto: Prieš naudodamiesi balso paštu turite įrašyti balso serverio numerį, gautą iš jūsų telefono paslaugų teikėjo. Norėdami išklausyti savo žinutes, pasirinkite šią funkciją ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Galite greitai prisijungti prie balso pašto serverio esant laukimo režimui palaikydami nuspaudę mygtuką **1**.

Balso pašto centro numeris: jei reikia, galite pakeisti balso pašto serverio numerį.

Norėdami	**Paspauskite**
įveskite balso pašto serverio numerį	atitinkamus skaitinius mygtukus.
pataisyti skaičių	mygtuką **C**.
perkelkite žymeklį į kairę ar dešinę nepašalindami skaitmenų.	Mygtuką Kairėn arba Dešinėn.

Pastaba: Balso paštas yra tinklo funkcija. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Įgarsintos žinutės *(Meniu 5.6)*

Ši tinklo paslauga leidžia gauti įvairių temų tekstines žinutes – apie orą ar eismą. Mobiliuoju ryšiu siunčiami pranešimai (CB) parodomi iš karto, kai tik gaunami, jei:

- telefonas yra laukimo režime.
- funkcija **Gauti** nustatyta **Įjungti**
- žinutės kanalas aktyvus kanalų sąraše.

Galimos tokios funkcijos:

Skaityti: galite peržiūrėti gautą žinutę.

Laikinas aplanke rodomos tinklo žinutė, tačiau telefoną išjungus, jo turinys panaikinamas. Peržiūrėkite žinutes naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Vėlesnei peržiūrai galite saugoti CB žinutę aplanke **Archyvas**. Pasirodžius tekstiniam pranešimui, paspauskite mygtuką **Funkc.** arba programinį mygtuką *i* ir pasirinkite **Saugoti**.

Gauti: galite įjungti arba išjungti tinklo pranešimų priėmimą.

Kanalų sąrašas: galite nurodyti kanalus, iš kurių norėtumėte gauti tinklo pranešimus. Galimos tokios funkcijos:

Pasirinkti: pažymėdami galite įjungti ir atžymėdami išjungti kanalus sąraše. Priešais kiekvieną pasirinktą kanalą parodoma varnelė.

Įtraukti kanalą: naudojamas įvesti naujo kanalo ID ir pavadinimą.

Ištrinti: naudojamas Ištrinti kanalą iš sąrašo.

Redaguoti: naudojamas keisti esančio kanalo ID arba pavadinimą.

Kalba: čia galite pasirinkti norimą kalbą, kuria bus rodomos mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Atminties būklė *(Meniu 5.7)*

Galite peržiūrėti išnaudotą ir likusį atminties, skirtos žinutėms, kiekį.

Teksto žinutės: parodo dabar sukauptų žinučių skaičių ir kiek žinučių galite laikyti SIM kortelės, telefono ir CB atmintyse. Jei reikia, slinkite per ekraną spausdami mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Daugialypės žinutės: parodo visą atmintį (laisvą ir išnaudotą) ir kiek atminties išnaudota kiekviename žinučių aplanke. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Pramogos

Meniu aplankas **Pramogos** turi kelias pramogų funkcijas:

WAP naršyklė *(Meniu 6.1)*

Šis telefonas turi priėjimą prie WAP (Wireless Application Protocol – Bevielio programų protokolo) naršyklės, todėl naudodamiesi telefonu galite naršyti bevieliame internete.

Namų psl. *(Meniu 6.1.1)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį. Taip pat galite laukimo režime paspausti mygtuką *i* ir paleisti naršyklę.

Namų puslapis, kurį WAP naršyklė atidaro pirmiausia, priklauso nuo jūsų bevielio interneto paslaugų teikėjo. Norėdami peržiūrėti ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Pastaba: Jei norite atidaryti pagrindinį puslapį iš bet kurio WAP naršyklės ekrano, naudokite funkciją **Namų psl.** Daugiau informacijos apie WAP naršyklės funkciją rasite 110 psl.

WAP naršyklės uždarymas

Jei norite uždaryti naršyklę, paspauskite ir laikykite mygtuką ☎\⏻.

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami	Paspauskite
slinkite per naršyklės elementus	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
pasirinkti naršyklės elementą	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Pasirinkti**.
pasirinkti numeruotą elementą	atitinkamo skaitmens mygtukas.
grįžti į ankstesnį puslapį	mygtuką **C** arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Atgal**.
pasiekti Žymų sąrašą	programinį mygtuką **Meniu** ir pasirinkite **Žymekliai**. Rasite 112 psl.
grįžti į pagrindinį namų puslapį	programinį mygtuką **Meniu** ir pasirinkite **Namų psl**. Daugiau informacijos apie šią funkciją rasite 110 psl.

Teksto įvedimas naudojantis WAP naršykle

Kai esate raginami įvesti tekstą, dabartinio teksto įvesties režimas yra nurodomas ekrane.

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą, paspauskite mygtuką *i* vieną ar daugiau kartų.

Galimi tokie režimai:

Didžiųjų raidžių režimas (**A**): leidžia įvesti didžiąsias anglų kalbos raides.

Mažųjų raidžių režimas (**a**): leidžia įvesti mažąsias anglų kalbos raides.

Pastaba: Taip pat galite įvesti specialiuosius simbolius Didžiųjų raidžių arba Mažųjų raidžių režimu. Apie esamus simbolius, žr. 48 psl.

T9 režimas (**T9**): leidžia įvesti anglų kalbos raides kiekvienai raidei mygtuką spaudžiant tik vieną kartą. Šiame režime galite pamatyti siūlomus žodžius naudodami tik mygtuką **0**. Norėdami pakeisti režimą, paspauskite mygtuką *.

Skaičių režimas (**1**): leidžia įvesti skaičius.

Naršyklės meniu funkcijų pasirinkimas ir naudojimas

Naršydami po bevielį internetą su WAP naršykle turite galimybę naudotis įvairiomis funkcijomis.

Norėdami prieiti prie meniu funkcijų, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.

   Ekrane pasirodys meniu sąrašas.

2. Išryškinkite meniu funkciją paspausdami mygtuką Aukštyn ar Žemyn.

3. Pasirinkite funkciją paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

4. Jei reikia, pasirinkite antrą funkciją naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn. Patvirtindami šį veiksmą nuspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

Pastaba: meniu gali būti įvairus, atsižvelgiant į turimos WAP naršyklės versiją.

Galimos tokios funkcijos:

Įkrauti vėl: atnaujina esamą puslapį.

Namų psl.: bet kuriuo momentu grąžina jus į bevielio interneto paslaugos teikėjo namų puslapį.

Eiti į URL: galima rankiniu būdu įvesti internetinio tinklapio URL adresą. Įvedę adresą iš karto nueisite į šį puslapį paspausdami programinį mygtuką **Ok**.

Rodyti URL: parodo puslapio, prie kurio esate prisijungęs, URL adresą. Taip pat galima nustatyti esamą puslapį kaip pagrindinį.

Norėdami	Paspauskite
nustatyti esamą puslapį kaip pagrindinį	mygtuką *i* programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Išsaugoti namų puslapyje**.
nustatyti esamo puslapio žymeklį	mygtuką *i* programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Išsaugoti žymeklyje**.
atšaukti savo parametrus	Mygtukas **C** arba programinis mygtukas **Atgal**.

Valyti saug.: panaikina visą informaciją, saugomą talpykloje. Talpykloje saugomi neseniai skaityti interneto puslapiai.

Gautos žinutės: galima perskaityti žinutes, gautas iš tinklo serverio.

Parodyti vaizdą: paeiliui rodo dabartinio tinklapio paveikslėlius. Paspauskite programinį mygtuką **Kitas** arba mygtuką *i* ir peržiūrėkite kitus paveikslėlius.

Žymekliai *(Meniu 6.1.2)*

Šiame meniu galima įrašyti iki 16 URL adresų.

Naudodamiesi šiuo meniu galite pasiekti vieną iš numatytųjų tinklapių arba įrašyti mėgiamiausių interneto svetainių adresus.

Mėgiamiausių interneto svetainių adresų įrašymas:

1. Pasirinkite tuščią vietą ir nuspauskite programinį mygtuką **Redaguoti** arba mygtuką .
2. Įveskite numerį ar elektroninio pašto adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Įeiti** arba .

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius rasite 44 psl.
3. Įveskite savo dažnai lankomo tinklapio pavadinimą ir paspauskite programinį mygtuką **Įeiti** arba mygtuką .

Įrašę žymą, galite naudoti šias pasirinktis paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką :

Eiti į URL: nueinama į atitinkamą tinklapį.

Redaguoti: leidžia pakeisti elemento adresą ir pavadinimą.

Ištrinti: ištrina objektą.

http:// *(Meniu 6.1.3)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite patys įvesti norimo aplankyti tinklapio URL adresą.

Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius rasite 44 psl.

WAP profilis *(Meniu 6.1.4)*

Šiame meniu galima WAP naršyklei nustatyti iki penkių AK serverių. Norėdami sužinoti daugiau apie WAP profilio funkcijas, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios funkcijos:

Profilio pavadinimas: įveskite pavadinimą, kurį norite paskirti HTTP serveriui.

Namų psl. URL: nustatykite pirmiausiai įkeliamo – pagrindinio tinklapio adresą. Pasirodžius standartiniam puslapiui, galite jį ištrinti naudodamiesi mygtuku **C** ir įvesti savo funkciją.

Apsauga: pasirinkite duomenų perdavimo režimą. Jei norite, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite **Saugus**, priešingu atveju pasirinkite **Nesaugus**.

Teikėjas: pasirinkite teikėją kiekvienam prisijungtų tinklo adreso tipui; **GPRS** ar **Duomenys**.

Likusios pasirinktys priklauso nuo protokolo nustatymų.

Kai pasirinktas teikėjo variantas **GPRS**:

IP adresas: įveskite WAP adresą, kurio reikia norint prisijungti prie interneto.

Vartotojas: įveskite vartotojo ID, reikalingą norint prisijungti prie GPRS tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Kai pasirinktas teikėjo variantas **Duomenys**:

IP adresas: įveskite WAP adresą, kurio reikia norint prisijungti prie interneto.

Vartotojas: įveskite PPP serverio registravimosi identifikavimo vardą.

Slaptažodis: įveskite PPP serverio slaptažodį.

Rinktas numeris: įveskite PPP serverio telefono numerį.

Duom.sk.tipas: pasirinkite duomenų skambučio tipą; **Analoginis** ar **ISDN**.

Pastaba: WAP naršyklės parametrai gali būti įvairūs atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Valyti saug. *(Meniu 6.1.5)*

Galite išvalyti saugykloje (laikinoje telefono atmintyje, kurioje įsimenami paskutiniai aplankyti tinklapiai) sukauptą informaciją.

Norėdami patvirtinti ištrynimą, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Taip**. Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Žaidimai *(Meniu 6.2)*

Naudodamiesi WAP naršykle galite iš įvairių šaltinių atsisiųsti MIDlet programėles (tai JAVA programėlės, veikiančios mobiliajame telefone) ir išsaugoti jas savo telefone.

Pasirinkus meniu **Žaidimai**, parodomas numatytųjų žaidimų sąrašas. Atsisiųsti žaidimai įtraukiami į sąrašą.

Pastaba: Java paslauga, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti neteikiama.

MIDlet programėlės paleidimas

Pastaba: Toliau pateikti veiksmai taikytini nustatytiems žaidimams. Žaidimams, kuriuos parsisiuntėte, gali būti taikoma kitokia procedūra.

1. Pereikite prie MIDlet programėlės, kurią norite įtraukti į žaidimų sąrašą ir paspauskite mygtuką *i*.

2. MIDlet programėlės pagrindiniame ekrane slinkite prie funkcijų naudodamiesi naršymo mygtukais arba mygtukais **2** ir **8**.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **START GAME**: pradeda naują žaidimą.
   - **CONTINUE**: Tęsiamas paskutinis žaistas žaidimas.
   - **HIGH SCORE**: rodo geriausių rezultatų lentelę. kai kuriems žaidimams ši funkcija netaikoma.
   - **HOW TO PLAY**: rodo žaidimo instrukcijas ir mygtukų funkcijas.
   - **OPTION**: leidžia įjungti ar išjungti žaidimo garsą.

3. Paspauskite mygtuką **5** arba **i** ir patvirtinkite funkciją.

Jei žaisdami žaidimą norite	Paspauskite
nustatykite garso stiprumą	Garso stiprumo mygtukai.
sustabdykite žaidimą ir grįžkite į pagrindinį ekraną	mygtuką **C**.
išeiti iš žaidimo	mygtuką .

Informacijos apie MIDlet peržiūra

1. Pereikite prie MIDlet programėlės ir paspauskite programinį mygtuką **Informacija**.

   Ekrane parodoma informacija apie MIDlet: failo dydis, programos versija ir tiekėjas.

2. Norėdami peržiūrėti MIDlet informaciją, spauskite mygtuką į Kairę ar į Dešinę.

3. Jei norite MIDlet ištrinti, paspauskite programinį mygtuką **Trinti**, o tada, patvirtindami trynimo veiksmą, paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Taip**.

   Pastaba: Kai iš sąrašo pasirenkate nustatytus žaidimus, funkcija **Trinti** yra neprieinama.

4. Norėdami išeiti ir grįžti į žaidimų sąrašą, paspauskite mygtuką **C** arba .

Teksto įvedimas

Jei naudojantis MIDlet reikia įvesti tekstą, galite naudotis šiais įvesties režimais:

Didžiųjų raidžių režimas (**A**): leidžia įvesti didžiąsias anglų kalbos raides.

Mažųjų raidžių režimas (**a**): leidžia įvesti mažąsias anglų kalbos raides.

Skaičių režimas (**1**): leidžia įvesti skaičius.

Simbolių režimas: leidžia įvesti simbolius. Navigacijos mygtukais išryškinę norimą simbolį, įterpkite jį paspaudę mygtuką **i**.

T9 režimas (**T9**): leidžia įvesti anglų kalbos raides kiekvienai raidei mygtuką spaudžiant tik vieną kartą. Šiame režime registrą galite keisti paspaudę mygtuką **0**.

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą, spauskite mygtuką *, kol ekrano programinių mygtukų srityje pasirodys atitinkamas indikatorius.

DNS parametrų keitimas

DNS (Domain Name Server) yra serveris, kuris priskiria Java serverio domeno vardą IP adresui. DNS parametras nustatomas gamykloje, bet kartais jį reikia keisti pagal paslaugų teikėjo instrukcijas.

1. Pereikite prie funkcijos **Parametrai** žaidimų sąraše ir paspauskite mygtuką **i** arba **Rinktis**.

2. Naudodamiesi skaitmenų mygtuką įveskite pagrindinį adresą ir paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**.

3. Įveskite antrinį adresą ir paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**.

Garsai *(Meniu 6.3)*

Šiame meniu galite peržiūrėti atsisiųstų iš tinklo serverio ar gautų su paveikslėlių žinutėmis garsų sąrašą. Galite nustatyti atsisiųstus garsus kaip dabartinį skambučio toną arba siųsti į kitus telefonus.

Pereikite prie norimo garso įrašo ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Groti**.

Paspaudę mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc.** galite naudotis šiomis pasirinktimis:

Pervardyti: leidžia keisti įrašo vardą.

Ištrinti: ištrina garsą.

Nustatyti kaip skamb. toną: nustato garsą kaip skambučio toną.

Paveiks. *(Meniu 6.4)*

Šiame meniu galite peržiūrėti atsisiųstų iš tinklo serverio ar gautų su paveikslėlių žinutėmis nuotraukų sąrašą. Galite nustatyti atsisiųstą nuotraukų kaip dabartinį fono paveikslėlį arba persiųsti į kitus telefonus.

Nustačius nuotrauką kaip ekrano foną, ji rodoma šiame sąraše kaip **Mano nuotrauka**.

Slinkite prie norimo paveikslėlio ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti** arba mygtuką *i*.

Paspaudę programinį mygtuką **Funkc.** galite naudotis šiomis pasirinktimis:

Pervardyti: leidžia keisti paveikslėlio vardą.

Ištrinti: ištrina paveikslėlį.

Nustatyti kaip foną: nustato paveikslėlį kaip laukimo ekrano foną.

Trinti viską *(Meniu 6.5)*

Šis meniu leidžia ištrinti viską, kas atsisiųsta, iš žaidimų, garsų ir paveikslėlių aplankų. Galite viską ištrinti vienu kartu.

1.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti aplanką išvalymui	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visą turinį, pasirinkite **Visi**.
pažymėti varnele	mygtuką *i*.
pašalinti varnelę	vėl mygtuką *i*.

2. Norėdami ištrinti pažymėtus elementus, paspauskite programinį mygtuką **Trinti**.
3. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Taip**.
4. Kai vėl atsiranda prašymas patvirtinti, paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Taip**.

Atminties būklė *(Meniu 6.6)*

Galite peržiūrėti išnaudotą ir likusį atminties, skirtos žaidimams arba garsams ir paveikslėliams, kiekį.

Žaidimai: ekrane rodoma bendra, laisva ir panaudota vieta bei atsisiųstų žaidimų skaičius.

Garsai ir pavei.: rodo bendros, laisvos ir panaudotos atminties kiekį, bei kiekvieno garso įrašo ar vaizdo užimamą atminties kiekį

Tvarkyklė

Funkcija Tvarkyklė leidžia jums:

- nustatyti žadintuvą, kuris suskambėtų tam tikru metu, pavyzdžiui, primindamas jums apie susitikimą.
- peržiūrėti kalendorių ir sudaryti tvarkaraštį.
- nustatyti šios dienos laiką ir datą.
- naudotis telefonu kaip skaičiuokle elementarioms matematinėms lygtims spręsti arba valiutos keitimo operacijoms atlikti.
- sudaryti darbų sąrašą.
- įrašyti komentarus.

Žadintuvas *(Menu 7.1)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.
- nustatyti, kad telefonas automatiškai įsijungtų ir žadintuvas suskambėtų netgi tada, kai telefonas yra išjungtas.

Galimos tokios funkcijos:

Vienkartinis: žadintuvas suskamba vieną kartą ir išsijungia.

Kasdieninis: žadintuvas skamba kiekvieną dieną tuo pačiu metu.

Rytinis: žadintuvas suskamba ryte nustatytu laiku.

Norėdami nustatyti žadintuvą:

1. Pasirinkite žadintuvo tipą, kurį norite nustatyti, ir paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.

   Pastaba: Jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Informaciją apie tai, kaip jį pakeisti rasite 125 psl.

   Jei norite naudotis žadintuvo pasirinktimis, paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. Galimos tokios funkcijos:

   - **Išjungti**: žadintuvą išjungia.
   - **Žadint. garsas**: čia galite pasirinkti žadintuvo skambėjimo melodiją.

3. Paspauskite mygtuką **i**.

4. Jei reikia, pasirinkite **AM** arba **PM** ir paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Rinktis**.

5. Jei 1 veiksmu pasirinksite **Rytinis**, pasirinkite norimą pakartojimą: nuo **Pirmad.-penktad.** arba nuo **Pirmad.-šeštad.**, ir paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Rinktis**.

Norėdami sustabdyti žadintuvo skambėjimą, atidarykite telefoną, jei reikia, ir paspauskite programinį mygtuką **Išeiti**, vieną iš Garsumo mygtukų, mygtuką **C** arba mygtuką ⏻.

Išjungti: išjungiami visi žadintuvo parametrai.

Auto. įjungimas: jei ši funkcija yra nustatyta **Įjungti**, žadintuvas skambės nustatytu laiku, net jei telefonas bus išjungtas.

Jei meniu funkcijayra nustatyta **Išjungti** ir telefonas taip pat yra išjungtas, žadintuvas neskambės.

Kalendorius *(Meniu 7.2)*

Naudodami Kalendorių galite:

- pagal kalendorių pasitikrinti įrašus.
- kurti įrašus, kurie padėtų laikytis tvarkaraščio.
- nustatyti, kad žadintuvas veiktų kaip priminimo signalas.

Kalendoriuje esančios informacijos peržiūra

Kalendorius su išryškinta šiandienos data bus rodomas pasirinkus meniu **Kalendorius** (**Meniu7.2**). Toliau išvardintos funkcijos galimos paspaudus programinį klavišą **Funk**.

Ieškoti: parodomi visi įrašai pradedant seniausiais, neatsižvelgiant į jų įvedimo dieną. Norėdami peržiūrėti įrašus, spauskite mygtuką Aukštyn ar Žemyn.

Trinti viską: ši funkcija ištrina visus įrašus. Būsite paprašyti patvirtinti savo veiksmą.

Eiti į datą: galėsite pereiti prie tam tikros datos.

Išeiti: išeisite iš Kalendoriaus ir grįšite į laukimo režimą.

Įrašo rašymas

Galite sukurti iki 100 kalendoriaus įrašų. Per dieną gali būti padaromas daugiau nei vienas įrašas.

Norėdami sukurti arba koreguoti tam tikros datos įrašą darykite taip:

1. Kalendoriuje naršymo mygtukais pasirinkite reikiamą datą.

   Pastaba: Norėdami peršokti į ankstesnį arba kitą mėnesį spauskite garso stiprumo mygtukus telefono dešinėje pusėje.

2. Paspauskite mygtuką **i**.

   Pasirodys tuščio įrašo ekranas, kuriame galėsite įvesti savo įrašą.

3. Įveskite įrašą ir spustelėkite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**.

   Pastaba: Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius rasite 44 psl.

   Būsite paklausti, ar norite nustatyti žadintuvą.

4. Jei norite, kad žadintuvas suskambėtų jūsų pasirinktą dieną, paspauskite mygtuką **i**.

   Paspauskite programinį mygtuką **Pral**. Tas įrašas jau įrašytas.

5. Jei paspaudėte mygtuką **i**, įveskite žadintuvo laiką ir paspauskite mygtuką **i**.

   Pastaba: Jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Informaciją apie tai, kaip jį pakeisti rasite 125 psl.

   Spausdami programinį mygtuką **Melodija** galėsite pasirinkti signalo melodiją.

6. Jei reikia, pasirinkite **AM** arba **PM** ir paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Rinktis**.

Žalia įrašo spalva nurodo, kad toks įrašas yra.

Įrašo peržiūra

Pasirinkus dieną, kurią buvo padarytas daugiau kaip vienas įrašas, parodomas paskutinis tos dienos įrašas.

Tokiu atveju paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir pereikite prie kito įrašo.

Galite prieiti prie šios pasirinkties paspausdami mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Funkc.**:

Nauja: leidžia įrašyti naują įrašą.

Redaguoti: galite keisti įrašo tekstą.

Skambutis: galima nustatyti, kad žadintuvas skambėtų nustatytu laiku primindamas jums apie įrašą. Jei tam įrašui jau nustatėte žadintuvą, galite žadintuvo signalą pakeisti arba Ištrinti.

Ištrinti: leidžia įrašą ištrinti.

Kopijuoti į: galite nukopijuoti įrašą į kitą datą.

Perkelti į: galima keisti įrašo datą.

Laikas ir data *(Meniu 7.3)*

Šiame meniu galima pakeisti rodomą laiką ir datą. Taip pat galima sužinoti, koks dabar laikas kitoje pasaulio dalyje.

Galimos tokios funkcijos:

Nustatyti laiką: leidžia įvesti esamą laiką. Laiko formatą galite pasirinkti meniu **Laiko formatas** (**Meniu 7.3.4**). Žiūrėkite kitą puslapį.

Pastaba: Prieš nustatydami laiką, nurodykite savo laiko zoną meniu **Pasaulio laikas** (**Meniu 7.3.3**).

Nustatyti datą: leidžia įvesti dieną, mėnesį ir metus.

Pasaulio laikas: naudojantis mygtukais į Kairę ir į Dešinę galima sužinoti, koks laikas yra kitoje pasaulio vietoje.

Ekrane rodomas miesto pavadinimas ir esamas laikas bei data.

Norėdami pasirinkti laiko juostą:

1. Spausdami mygtukus į Kairę ar į Dešinę , pasirinkite miestą, esantį toje pačioje laiko juostoje.

   Rodomi vietinis laikas ir data.

2. Paspauskite mygtuką ℹ arba programinį mygtuką **Nustatyti**.

Laiko formatas: čia galite pasirinkti norimą laiko formatą: **12 valandų** arba **24 valandos**.

Ekrano pasirinkimas: leidžia nustatyti, ar telefono meniu pavadinimo juostoje rodyti laiką, ar datą.

Skaičiuotuvas *(Meniu 7.4)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite naudoti telefoną kaip skaičiuoklę. Skaičiuotuvas atlieka pagrindinius aritmetinius veiksmus – sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą.

1. Skaitiniais mygtukais įveskite pirmąjį skaičių.

   Pastabos:

   - Jei norite perkelti žymeklį į dešinę ar į kairę, spustelėkite mygtuką * arba #.
   - Jei norite įtraukti dešimtainį kablelį arba skliaustelius, spauskite kairįjį programinį mygtuką tol, kol pasirodys reikiamas simbolis.

2. Įveskite skaičiavimo operaciją paspausdami naršymo mygtukus pagal iliustracijas, rodomas ekrane.

3. Įveskite antrąjį skaičių.

4. Norėdami apskaičiuoti rezultatą spauskite mygtuką ℹ.

5. Kartokite veiksmus nuo 1 iki 4 tiek kartų, kiek reikės.

Darbotvarkė *(Meniu 7.5)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- Sudaryti užduočių sąrašą.
- Nustatyti kiekvienai užduočiai prioritetus ir terminus.
- Rūšiuoti užduotis pagal prioritetus ir būklę.

Darbotvarkės kūrimas

1. Paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Naujas**.
2. Įveskite pirmą užduotį.

   Pastaba: Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius rasite 44 psl.
3. Paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **OK**.
4. Aukštą, normalų ar žemą prioritetą galite pasirinkti paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Įveskite savo terminą ir paspauskite mygtuką **i**.

   Jei nenorite nustatyti jokio termino, nuspauskite programinį mygtuką **Pral.**

Darbotvarkės redagavimas

Pasirinkus meniu **Darbotvarkė**, esamas turinys rodomas su būsenos žyme, nurodančia, ar užduotis buvo padaryta, ir prioritetu: aukštu, normaliu arba žemu.

Perėję prie sąrašo užduoties ir paspaudę mygtuką **i**, galėsite peržiūrėti užduoties duomenis. Jei reikia, galite peržiūrėti užduotis naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Norėdami pakeisti konkrečios užduoties būseną, paspauskite mygtuką * ir pažymėkite, kad užduotis atlikta esamu laiku.

Programiniu mygtuku **Funkc.** galite pasirinkti tokias pasirinktis:

Nauja: leidžia sukurti naują užduotį.

Pažymėti: leidžia pakeisti užduoties būseną. Pasirinkite norimą užduoties būseną (**Atlikta** arba **Atšaukti**).

Redaguoti: užduotį galite redaguoti. Galite pakeisti užduoties tekstą, prioritetą ir/ar terminą.

Rūšiuoti: leidžia rūšiuoti esamas užduotis pagal prioritetą arba būseną. Pasirinkite rūšiavimo kriterijų (**Aukštas**, **Žemas**, **Atlikta** arba **Atšaukti**).

Kopijuoti: užduotį galite kopijuoti.

Kopijuoti į kalendorių: galite nukopijuoti užduotį į kalendorių kaip priminimą. Galite pakeisti užduoties tekstą ir terminą bei nustatyti žadintuvą.

Ištrinti: panaikina užduotį.

Trinti viską: ši pasirinktis leidžia panaikinti visas užduotis.

Išeiti: išeina iš ekrano laukimo režimo.

Komentaras *(Meniu 7.6)*

Galite įrašyti komentarus. Įrašę galite juos nusiųsti kitiems asmenims naudodami Paveikslėlių žinučių paslaugą.

Įrašyti *(Meniu 7.6.1)*

Šiame meniu galima įrašyti naują komentarą. Pasirinkus šią funkciją ekrane rodomas 30 sekundžių laikmatis.

1. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Įrašyti**.
2. Įrašykite komentarą kalbėdami į mikrofoną.
3. Paspaudus mygtuką arba programinį mygtuką **Baigti**, arba pasibaigus įrašymo trukmei, parodomos tokios funkcijos:
   - **Perklausyti**: galite savo komentarą perklausyti.
   - **Įrašyti iš naujo**: panaikina komentarą ir leidžia įrašyti kitą.
   - **Išsaugoti**: leidžia komentarą saugoti.
   - **Išeiti**: atšaukia įrašą ir išeina iš meniu **Įrašyti**.
4. Norėdami komentarą išsaugoti, pasirinkite **Išsaugoti** ir paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Norėdami išvalyti pastovųjį pavadinimą, jei reikia, paspauskite mygtuką **C** ir įveskite komentaro pavadinimą.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius rasite 44 psl.
6. Paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **OK**.

   Komentaras išsaugotas, o ekrane rodoma komentaro informacija.

7. Paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Funkc.**, kad galėtumėte naudotis toliau išvardytomis įrašo pasirinktimis:
   - **Siųsti**: galima, naudojant MMS funkciją, siųsti įrašą kitiems asmenims. Atlikite procedūrą, aprašytą 93 psl.
   - **Pervardyti**: galite keisti įrašo pavadinimą.
   - **Ištrinti**: ištrina įrašą.
8. Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką **C** ar .

Balso sąrašas *(Meniu 7.6.2)*

Šis meniu parodo išsaugotų balso komentarų sąrašą. Paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Funkc.**, kad galėtumėte naudotis toliau išvardytomis įrašo pasirinktimis:

Groti: galite savo komentarą perklausyti.

Siųsti: galima, naudojant MMS funkciją, siųsti įrašą kitiems asmenims. Daugiau apie žinučių siuntimą žr. 93 psl.

Pervardyti: galite keisti įrašo pavadinimą.

Ypatybės: parodo informaciją apie komentarą, pvz., jo pavadinimą, įrašymo datą, įrašo trukmę ir užimamą atmintį.

Ištrinti: ištrina įrašą.

Trinti viską *(Meniu 7.6.3)*

Šiame meniu galite ištrinti visus savo komentarus.

Kai ekrane atsiranda patvirtinimo pranešimas, paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Taip**. Norėdami atšaukti ištrynimą paspauskite programinį mygtuką **Ne**. Kai vėl atsiranda prašymas patvirtinti, paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Taip** vieną ar kelis kartus.

Atminties būklė *(Meniu 7.6.4)*

Galite peržiūrėti panaudotą ir likusį atminties, skirtos balso komentarams, kiekį.

Ekranas parodo visą atmintį (laisvą ir išnaudotą), įrašytų komentarų skaičių ir kiek komentarų iš viso galite įrašyti. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Valiutos keitimas *(Meniu 7.7)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite atlikti valiutos keitimo apskaičiavimus.

1. Įveskite esamą valiutos, kurią konvertuosite, kursą ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

   Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, spauskite mygtuką #.

2. Įveskite sumą, kurią norite konvertuoti, ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

   Parodoma įvesta suma ir jos atitikmuo kita valiuta.

3. Jei norite išeiti iš valiutos keitimo funkcijos, paspauskite mygtuką **C** arba programinį mygtuką **Išeiti**.

Foto aparatas

Naudodami fotoaparatą, esantį jūsų telefone, galite bet kuriuo metu nufotografuoti žmones ir įvykius. Nuotraukas galite siųsti ir kaip paveikslėlių žinutes, nustatyti ekrano foną arba įrašyti į telefonų knygą kaip skambintojo ID paveikslėlį.

Naudodami telefoną kaip vaizdo kamerą, galite įrašyti vaizdo įrašus.

Pastaba: Esant laukimo režimui paspausdami fotoaparato mygtuką ( ), esantį telefono dešinėje, galite greitai pasiekti **Foto aparatas** meniu.

Įspėjimas:
- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur draudžiama naudotis fotoaparatais.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Fotografavimas

Fotoaparatas daro JPEG paveikslėlius. Fotografuoti galima, kai telefonas atidarytas arba uždarytas. Kai telefonas uždarytas, galite naudoti išorinį ekraną.

Pastaba: Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

Fotografavimas, kai telefonas atidarytas

1. Įėjus į meniu **Fotografuoti ir siųsti**, telefono priekyje esanti kamera įsijungia. Esant laukimo režimui jūs galite įspausti ir laikyti fotoaparato mygtuką (⊠), esantį dešinėje jūsų telefono pusėje.

   Objektas, kurį norite fotografuoti, atsiras ekrane.

2. Nukreipę fotoaparatą į norimą fotografuoti objektą, galite pakoreguoti būsimą nuotrauką.

3.

Norėdami	**Paspauskite**
apsukite vaizdą vertikaliai	mygtukas ∧.
apsukite vaizdą horizontaliai	mygtukas ∨.
didinti ar mažinti mastelį	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
koreguoti šviesumą	mygtuką Kairėn arba Dešinėn.
naudoti pasirinktis	kairysis programinis mygtukas. Daugiau informacijos rasite 134 psl.
Įjungti įrašymo režimą	**1** mygtuką. Daugiau informacijos ieškokite 137 psl.
pakeisti paveikslėlio dydį	**2** mygtukas.
pakeisti vaizdo kokybę	**3** mygtukas.
keisti fotografavimo režimą	**4** mygtukas.
keisti spalvų tonus ar naudoti specialius nuotraukos efektus	**5** mygtukas.

3.

Norėdami	**Paspauskite**
pašalinti baltas linijas ar dėmes iš ekrano.	**6** mygtukas.
naudokite papuoštą rėmelį	**7** mygtukas.
prieš fotografuojant panaudokite fotografavimo uždelsimą	**8** mygtukas.
nueikite į **Mano nuotraukos** meniu (**Meniu 8.2**)	*9* mygtuką. Daugiau informacijos ieškokite 136 psl.

4. Paspauskite mygtuką *i* arba fotoaparato mygtuką ir fotografuokite.

5. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Saugoti**.

   Jei norite panaikinti nuotrauką, paspauskite programinį mygtuką **Atšaukt**.

6.

Norėdami	**Paspauskite**
naudoti fotografavimo pasirinktis	mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Funkc**. Daugiau informacijos rasite 136 psl.
grįžti į fotografavimo režimą	Mygtukas **C** arba programinis mygtukas ↺.
grįžti į laukimo režimą	mygtukas ☎\ⓘ.

Fotografavimas, kai telefonas užidarytas

1. Kai telefonas uždarytas, paspauskite ir laikykite fotoaparato ( ) mygtuką, esantį dešinėje telefono pusėje.

   Objektas, kurį norite fotografuoti, atsiras ekrane.

2. Nukreipę fotoaparatą į norimą fotografuoti objektą, galite pakoreguoti būsimą nuotrauką.

   Galite koreguoti šviesumą ir didinti arba mažinti mastelį naudodami garso mygtukus.

3. Paspauskite fotoaparato mygtuką ir fotografuokite.

   Jūsų telefonas automatiškai įrašo nuotrauką ir grįžta į fotografavimo režimą.

Kaip naudotis fotoaparato pasirinktimis

Esant fotografavimo režimui galite pasiekti įvairias fotoaparato pasirinktis paspausdami kairįjį programinį mygtuką.

Galimos tokios funkcijos:

Poveikiai: leidžia keisti spalvų tonus ar naudoti specialius nuotraukos efektus

Rėmeliai: leidžia naudoti papuoštą rėmelį. Sąraše naršymo mygtukais pasirinkite reikiamą datą.

Rėžimas: galite fotografuoti įvairiais režimais. Pakeitus režimą, ekrano viršuje kairėje pusėje pasirodo indikatorius.

Įprastinis fotografavimas: galite fotografuoti įprastu režimu.

Kelios momentinės nuotraukos: leidžia padaryti kelis kadrus iš eilės. Pasirinkite fotografavimo greitį, **Didelis greitis** arba **Normalus greitis**, bei daromų nuotraukų

skaičių. Paspaudus mygtuką *i* arba fotoaparato mygtuką, fotoaparatas padaro kelias nuotraukas iš eilės.

Nufotografavę paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Išsaug. viską** ir įrašykite jas visas arba paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**.

Naktinis fotografavimas: ši pasirinktis leidžia padaryti geriausios kokybės nuotraukas tamsiu paros metu.

Pasukimas: galite apsukti nuotrauką. Galite apsukti nuotrauką vertikaliai, pamatyti jos veidrodinį vaizdą ar padaryti šiuos veiksmus kartu.

Laikmatis: leidžia nustatyti fotografavimo uždelsimą. Pasirinkite norimą uždelsimo trukmę. Paspaudus mygtuką *i* arba fotoaparato mygtuką, fotoaparatas fotografuoja po nurodyto laiko.

Parametrai: galite keisti žinutės numatytuosius vaizdo parametrus.

Nuotraukų dydis: nustato ekrano dydį **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** arba **Mobile(128x120)**. Pasirinktas paveikslėlio dydis rodomas fiksavimo ekrano viršuje.

Nuotraukų kokybė: Nuotraukos kokybę galite pasirinkti: **Ekonomija**, **Normalus**, **Aukšta** ir **Labai aukšta**. Pasirinkta nuotraukos kokybė rodoma fiksavimo ekrano viršuje.

Fotografuoti ir siųsti *(Meniu 8.1)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite fotografuoti.

Atidarius šį meniu įsijungia fotoaparatas ir ekranas persijungia į fotografavimo režimą. Daugiau informacijos apie fotografavimą rasite 131 psl.

Mano nuotraukos *(Meniu 8.2)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti savo nuotraukas.

Atidarius šį meniu, telefone rodomos nuotraukų miniatiūros, t. y. maži paveikslėliai. Naudodamiesi naršymo mygtukais galite slinkti per nuotraukas.

Jei norite matyti nuotraukas visame ekrane, paspauskite mygtuką **i**. Jei norite grįžti į miniatiūrų rodymo režimą, paspauskite mygtuką **C** arba programinį mygtuką .

Paspauskite programinį mygtuką **Funkc**, kad galėtumėte naudotis toliau išvardytomis įrašo pasirinktimis.

Peržiūra: leidžia peržiūrėti nuotraukas visame ekrane. Šią funkciją galima naudoti tik esant miniatiūrų režimui.

Siųsti: leidžia siųsti nuotraukas kitiems žmonėms kaip paveikslėlių žinutes. Daugiau informacijos rasite 93 psl.

Pervardyti: leidžia keisti nuotraukos pavadinimą.

Nustatyti kaip foną: leidžia nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną esant laukimo režimui.

Nustatyti kaip skamb. ID: leidžia nustatyti, kad nuotrauka būtų rodoma kaip telefonų knygos skambintojo ID paveikslėlis.

Apsauga: leidžia apsaugoti nuotrauką nuo ištrynimo.

Ištrinti: leidžia ištrinti nuotrauką.

Trinti viską: leidžia ištrinti visas telefone įrašytas nuotraukas.

Ypatybės: parodo nuotraukos ypatybes, pvz., nuotraukos laiką ir datą, failo dydį, nuotraukos dydį, apsaugos būseną, failo formatą ir failo pavadinimą.

Vaizdai *(Meniu 8.3)*

Naudodami telefoną kaip vaizdo kamerą, galite įrašyti vaizdą.

Įrašyti *(Meniu 8.3.1)*

Galite įrašyti ne daugiau kaip penkis vaizdo įrašus.

1. Kai kamera įsijungia, nustatykite vaizdą nukreipdami fotoaparatą į objektą.

2.

Norėdami	**Paspauskite**
apsukite vaizdą vertikaliai	mygtukas ∧.
apsukite vaizdą horizontaliai	mygtukas ∨.
didinti ar mažinti mastelį	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
koreguoti šviesumą	mygtuką Kairėn arba Dešinėn.
keisti kameros režimą	**1** mygtukas.

3. Paspauskite mygtuką **i** arba fotoaparato mygtuką ir pradėkite įrašą.

4. Baigę paspauskite kairįjį programinį mygtuką, mygtuką **i** arba fotoaparato mygtuką.

   Arba telefonas automatiškai sustabdys, kai įrašo laikas pasibaigs.

5. Paspauskite mygtuką **i** arba programinį mygtuką **Saugoti**. Vaizdo įrašas išsaugomas ir ekranas grįžta į įrašymo režimą.

   Jei ištrinti įrašą, nuspauskite programinį mygtuką **Atšaukt**.

Vaizdo įrašai *(Meniu 8.3.2)*

Jums atidarius šį meniu, rodomos vaizdo įrašų miniatiūros.

Jei norite leisti vaizdo įrašą:

1. Paspausdami navigacinius mygtukus pereikite prie peržiūrėti norimo vaizdo.
2. Paspaukite mygtuką *i* ir leiskite vaizdo įrašą.
3.

Norėdami	Paspauskite
sustabdykite vaizdo įrašą	mygtukas *i* arba programinis mygtukas **Pauzė**.
tęsti	mygtukas *i* arba programinis mygtukas **Tęsti**.
stabdyti	programinis mygtukas **Baigti**.
grįžti į laukimo režimą	mygtukas .

Paspauskite vaizdo įrašų sąrašo programinį mygtuką **Funkc.**, kad galėtumėte naudotis toliau išvardintomis įrašo pasirinktimis.

Pervardyti: galite keisti failo pavadinimą.

Ištrinti: leidžia ištrinti esamą vaizdo failą.

Trinti viską: ši funkcija ištrina visus jūsų vaizdo įrašus.

Apsauga: leidžia apsaugoti vaizdo įrašą nuo ištrynimo.

Ypatybės: parodo vaizdo įrašo ypatybes, pavyzdžiui, laiką irdatą, kai jis buvo įrašytas, failo dydį, apsaugos būseną ir leidimo trukmę.

Atminties būklė *(Meniu 8.4)*

Galite peržiūrėti išnaudotą ir likusį fotoaparato atminties kiekį.

Kiekvieną kartą paspaudus mygtukus Aukštyn arba Žemyn, ekrane rodoma bendra, laisva ir nuotraukoms ir vaizdo įrašams panaudota atmintis.

Nustatymai

Pagal savo poreikius galima prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų. Visos šios funkcijos gali būti pasiektos per meniu **Nustatymai**.

IR aktyvinimas *(Meniu 9.1)*

Naudodami šią funkciją galite siųsti arba gauti duomenis per infraraudonųjų spindulių prievadą. Norėdami naudoti infraraudonųjų spindulių jungtį, turite:

- Sukonfigūruoti ir suaktyvinti IrDA – infraraudonųjų spindulių jungtį savo kompiuteryje.
- suaktyvinti infraraudonųjų spindulių funkciją telefone. Ekrano viršutinėje eilutėje rodoma IrDA piktograma ( ).
- Nustatyti prieigą be kliūčių ir sulygiuoti telefono IrDA jungtį su kompiuterio IrDA jungtimi.

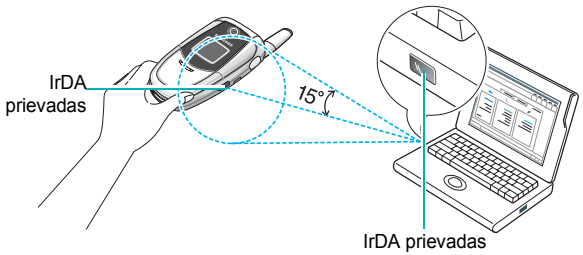

Ryšys paruoštas perduoti duomenis.

Jei per 30 sekundžių, įjungus šią funkciją, nepradedami perduoti duomenys tarp telefono ir IrDA prietaiso, ryšys automatiškai nutraukiamas.

Pastaba: Norėdami pasiekti optimalius darbo rezultatus, naudokite PC duomenų kabelį, pristatomą SGH-E300 komplekte.

Ekrano parametrai *(Meniu 9.2)*

Šiame meniu galite pakeisti įvairius ekrano ar foninio apšvietimo parametrus.

Ekrano fonas *(Meniu 9.2.1)*

Šiame meniu galite pakeisti fono paveikslėlį ar teksto spalvą, rodomus laukimo režime.

Galimos tokios funkcijos:

Ekrano fonų sąrašas: galite atsisiųsti vaizdus iš interneto svetainės, nurodytos jūsų paslaugų teikėjo arba nustatyti, kad paveikslėlis būtų rodomas laukimo režimo ekrane.

Norėdami pakeisti fono paveikslėlį:

1. Per sąrašą pereisite paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.

   Telefone jau turite galimus skirtingus numatytuosius paveikslėlius. Taip pat galite pasirinkti tuščią foną ir paveikslėlius, atsisiųstus iš interneto ir EasyGPRS programos arba gautus žinutėmis.

2. Paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**, kai norimas paveikslėlis paryškinamas.

3. Kai parodomas paveikslėlis, paspauskite mygtuką *i* programinį mygtuką **Rinktis** norėdami jį pamatyti laukiančiame ekrane.

Teksto vaizdavimas: galite pasirinkti ar telefonui rodyti laiką ir datą laukiančiame ekrane.

Teksto spalva: galite pasirinkti teksto spalvą, rodomą ekrane laukimo režimu.

Išorinis LCD *(Meniu 9.2.2)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite pasirinkti paveikslėlio, kuris bus rodomas išoriniame ekrane, spalvą.

Meniu stilius *(Meniu 9.2.3)*

Šiame meniu galima pasirinkti meniu rodymo stilių. Galite pasirinkti iš **Plokštės tipas**, **Juostos stilius** ir **Puslapio stilius**.

Apšvietimas *(Meniu 9.2.4)*

Galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas. Apšvietimas įjungiamas, kai paspaudžiate mygtuką, atidarote telefoną, jums skambina arba gaunate žinutę, ir šviečia tik tam tikrą laiką.

Indikatorius *(Meniu 9.2.5)*

Šiame meniu galite pasirinkti, ar naudoti būklės indikatorių, Be to, galite pasirinkti jo švietimo spalvą.

Pasirinkite vieną iš septynių galimų spalvų. Kai telefonas bus paruoštas naudoti, indikatorius mirksės pasirinkta spalva.

Jei indikatoriaus naudoti nenorite, pasirinkite **Išjungtas**.

Logotipas *(Meniu 9.2.6)*

Šiame meniu galima pasirinkti, kad vietoje telefono ryšio paslaugų teikėjo pavadinimo būtų rodomas jo logotipas.

Išjungtas: telefono ryšio paslaugų teikėjo pavadinimas rodomas laukimo režime.

Įjungtas: telefono ryšio paslaugų teikėjo logotipas, saugomas jūsų telefone, rodomas laukimo režime. Jei logotipo nėra, rodomas paslaugų teikėjo pavadinimas.

Pasveikinimas *(Meniu 9.3)*

Čia galite nustatyti pasveikinimą, kuris trumpai bus parodomas įjungus telefoną.

Norėdami	Paspauskite
ištrinti dabartinę žinutę	palaikykite nuspaudę mygtuką **C**, kol žinutė bus išvalyta.
įvesti naują žinutę	atitinkamus skaitinius/raidinius mygtukus.
keisti teksto įvesties režimą	dešinį programinį mygtuką.

Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius rasite 44 psl.

Savas numeris *(Meniu 9.4)*

Ši funkcija yra atminties pagalba, kurią galite naudoti norėdami patikrinti savo telefono numerius, jei to reikia.

Jūs galite:

- priskirti vardą visiems savo telefono numeriams, kurie užregistruoti jūsų SIM kortelėje.
- redaguoti vardus ir numerius.

Bet kokie padaryti pakeitimai neturės įtakos tikriesiems abonento numeriams SIM kortelėje.

Kalba *(Meniu 9.5)*

Ekrane galite pasirinkti kalbą. Jei nustatytas **Automatinis** kalbos funkcijo variantas, kalba yra automatiškai parenkama, priklausomai nuo naudojamos SIM kortelės kalbos.

Pastaba: Priklausomai nuo šalies, paslaugų teikėjo arba programinės įrangos versijos, funkcija **Automatinis** gali būti nerodoma.

Apsauga *(Meniu 9.6)*

Apsaugos funkcija leidžia apsaugoti telefoną nuo kitų asmenų naudojimo ir nuo jūsų pasirinktų tipų skambučių.

Jūsų telefono funkcijų apsaugojimui naudojami įvairūs kodai ir slaptažodžiai. Jie aprašomi tolesniuose skyriuose. Taip pat 153 -156 psl.

PIN tikrinimas *(Meniu 9.6.1)*

Veikiant PIN tikrinimui kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti savo PIN kodą. Taip joks kitas žmogus, nežinantis jūsų PIN kodo, negalės naudotis telefonu be jūsų leidimo.

Pastaba: Prieš išjungdami PIN kodo tikrinimo funkciją, turėsite įvesti savo PIN kodą.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: įjungus telefoną jis iš karto prisijungia prie tinklo.

Įjungti: kiekvieną kartą įjungiant telefoną turite įvesti savo PIN kodą.

PIN kodo keitimas *(Meniu 9.6.2)*

Ši funkcija leidžia pakeisti dabartinį PIN kodą į naują (veikiant PIN tikrinimo funkcijai). Prieš galėdami įvesti naują PIN kodą, turite įvesti dabartinį.

Įvedę naująjį PIN kodą būsite paprašyti patvirtinti jį įvedant dar kartą.

Tel. užraktas *(Menu 9.6.3)*

Įgalinus Telefono užrakto funkciją, kiekvieną kartą, kai telefonas įjungiamas, jis būna užrakintas, o norint atrakinti reikia įvesti 4-8 simbolių telefono slaptažodį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami pakeisti telefono slaptažodį, naudokitės žemiau esančiu meniu **Slaptažodžio keitimas** (**Meniu 9.6.4**).

Įvedus teisingą slaptažodį, galite naudotis telefonu, kol jis išjungiamas.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: įjungiant telefoną slaptažodžio įvedinėti nereikia.

Įjungti: įjungiant telefoną prašoma įvesti telefono slaptažodį.

Slaptažodžio keitimas *(Menu 9.6.4)*

Funkcija Pakeisti slaptažodį leidžia pakeisti dabartinį telefono slaptažodį nauju. Prieš įvesdami naują slaptažodį, turite įvesti dabartinį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Įvedę naująjį slaptažodį būsite paprašytiįvesti jį dar kartą, kad patvirtintumėte.

Privatumas *(Meniu 9.6.5)*

Šiame meniu galima užrakinti turinį – paveikslėlių žinutes, nuotraukas, balso įrašus, vaizdo įrašus, paveikslėlius ir garsus. Užrakinus turinį prieigai prie atitinkamų meniu reikia įvesti telefono slaptažodį.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti elementą užrakinti	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami užrakinti visą turinį, pasirinkite **Visi**.
pažymėti varnele	mygtukas *i*.
pašalinti varnelę	vėl mygtuką *i*.
užrakinti pažymėtus elementus	programinį mygtuką **OK**.

Jei prašoma įvesti slaptažodį, įveskite jį ir paspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 145 psl.

SIM užraktas *(Meniu 9.6.6)*

Kai įjungta SIM užrakto funkcija, telefonas veikia tik su dabartine SIM kortele. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM užrakto kodą.

Įvedę naująjį užrakto kodą, būsite paprašytiį patvirtinti įvedant dar kartą.

Norėdami atrakinti SIM kortelę, turite įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

FND režimas *(Meniu 9.6.7)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: galite skambinti bet kuriuo numeriu.

Įjungti: galite skambinti tik numeriais, įrašytais telefonų knygoje. Turite įvesti savo PIN2 kodą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, šis meniu nerodomas.

PIN2 kodo keitimas *(Meniu 9.6.8)*

Funkcija PIN2 kodo keitimas leidžia pakeisti dabartinį PIN2 kodą nauju. Prieš nustatydami naują slaptažodį, turite įvesti dabartinį PIN2 kodą.

Įvedę naująjį PIN2 kodą būsite paprašyti patvirtinti jį įvesdami dar kartą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, šis meniu nerodomas.

Papildomi param. *(Meniu 9.7)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

Jei norite įjungti funkciją	Paspauskite
įjungtas	mygtukas *i* arba programinis mygtukas **Paž**. Prieš funkciją rodoma varnelė.
išjungtas	mygtukas *i* arba programinis mygtukas **Atžym**. Varnelė ekrane neberodoma.

Galimos tokios funkcijos:

Auto. rinkimas: kai pažymėta ši funkcija, nepavykus prisiskambinti telefonas dešimt kartų pakartotinai renka telefono numerį.

Pastaba: Laiko tarpas tarp bandymų perskambinti svyruoja.

Akt. dangtelis: kai ši funkcija pažymėta, galite atsiliepti paprasčiausiai atidarydami telefoną.

Kai ši funkcija nepažymėta, turite atidaryti dangtelį ir paspausti atsiliepimo mygtuką, tai priklauso nuo pasirinkties **Ats. bet kuriuo** nustatymo.

Ats. bet kuriuo: jei pažymėta ši pasirinktis, galite atsiliepti telefonu paspausdami bet kurį mygtuką, išskyrus mygtuką, ☎\⏻ ir programinį mygtuką **Atmesti**. Norėdami skambutį atmesti spauskite mygtuką ☎\⏻ arba programinį mygtuką **Atmesti**.

Jei ši funkcijanepažymėta varnele, norėdami atsiliepti, galite paspausti tik mygtuką ☎ arba programinį mygtuką **Priimti**.

Trumpiniai *(Meniu 9.8)*

Naršymo mygtukai gali būti naudojami kaip trumpinių mygtukai. Laukimo režimu šiais mygtukais tam tikri meniu iškviečiami tiesiogiai.

Mygtukas Aukštyn yra nustatytas kaip trumpinys į **Foto aparatas** meniu. Šiame meniu galite pakeisti trumpinius, priskirtus mygtukams žemyn, dešinėn ir kairėn.

Norėdami mygtukui priskirti trumpinį:

1. Pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti kaip trumpinį, paspausdami mygtukus Aukštyn arba Žemyn, tada – mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui, paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.

   Pastaba: Norėdami išjungti mygtuko kaip trumpinio naudojimo funkciją, pasirinkite **Nėra**.
3. Išsaugokite funkciją paspausdami mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

Iš naujo nustatyti param. *(Meniu 9.9)*

Galite lengvai atkurti standartinius telefono parametrus. Norėdami iš naujo nustatyti savo telefoną:

1. Pasirinkite meniu **Iš naujo nustatyti param.**
2. Įveskite 4-8 skaičių telefono slaptažodį ir spustelėkite *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Priskirtas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 145 psl.

Problemų sprendimas

Jei yra su telefonu susijusių problemų, prieš susisiekdami su aptarnavimo specialistu, atlikite toliau nurodytas paprastas patikrinimo procedūras. Gal paaiškės, kad specialistų pagalba nebūtina – taip sutaupysite laiko ir pinigų.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Įdėkite SIM kortelę

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

Tel. užrakintas, įveskite slaptažodį

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

Įveskite PIN

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN tikrinimas** (**Meniu 9.6.1**).

Įveskite PUK

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo klaida" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje (tunelyje ar greta pastato), kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Ar paspaudėte mygtuką ?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Ar jūsų telefonas įjungtas (mygtukas nuspaustas ilgiau nei vieną sekundę)?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Ar nesate išjungę mikrofono?
- Ar laikote telefoną pakankamai arti prie burnos? Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "**Dėmesio** Silpna baterija"

- Akumuliatoriaus per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius (); juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus () iki silpno ().
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi telefonų knygos paieškos funkcija patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

• savo telefono modelį ir serijos numerį
• informaciją apie garantiją
• aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba "Samsung" techninės priežiūros tarnybą.

Priėjimo kodai

Šiame telefone ir SIM kortelėje yra naudojami keletas priėjimo kodų. Jie padeda apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.

Kai esate prašomas kurio nors iš žemiau paminėtų kodų, įveskite atitinkamą kodą (rodomą užkoduotą žvaigždutėmis) ir spustelėkite *i* arba programinį mygtuką **OK**. Jei padarėte klaidą, paspauskite mygtuką **C** vieną ar kelis kartus tol, kol neteisingas skaičius bus išvalytas, ir tęskite teisingo kodo įvedimą.

Priėjimo kodus, išskyrus PUK ir PUK2, galima keisti pasirinkus meniu variantą **Apsauga** (**Meniu 9.6**). Daugiau apie tai rasite 144 psl.

Svarbu! Venkite naudoti priėjimo kodus, panašius į pagalbos numerius, tokius kaip 112, taip išvengsite atsitiktinio skambinimo pagalbos numeriais.

Telefono slaptažodis

Telefono užrakto funkcija naudoja telefono slaptažodį, kuris leidžia apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto panaudojimo. Telefono slaptažodis gaunamas kartu su telefonu ir gamintojų būna nustatytas kaip "00000000".

Norėdami	**Žr.**
įjungti/išjungti telefono užrakto funkciją	puslapis 145 (**Meniu 9.6.3**).
keisti telefono slaptažodį	puslapis 145 (**Meniu 9.6.4**).

PIN kodas

Personal **I**dentification **N**umber (PIN) arba asmens identifikavimo kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Jis dažniausiai pateikiamas kartu su SIM kortele.

Jei tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, kodas užblokuojamas ir negali būti panaudotas tol, kol neįvesite PUK kodo (žr. žemiau).

Norėdami	**Žr.**
įjungti/išjungti PIN kodo tikrinimo funkciją	puslapis 144 (**Meniu 9.6.1**).
keisti PIN kodą	puslapis 145 (**Meniu 9.6.2**).

PUK kodas

8 skaičių PUK kodas (**P**IN **U**nblocking **K**ey (PIN atrakinimo kodas) reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN kodą. PUK kodas gali būti suteikiamas gaunant SIM kortelę. Jei kodo neturite arba jį pametėte, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami įjungti savo PIN kodą:

1. Įveskite PUK kodą ir spustelėkite *i* arba programinį mygtuką **OK**.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN kodą ir spustelėkite *i* arba programinį mygtuką **OK**.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirtinkite PIN**, vėl įveskite tą patį kodą ir spustelėkite *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Jei įvedėte neteisingą PUK kodą dešimt kartų iš eilės, SIM kortelė nustos galioti. Norėdami gauti naują kortelę, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

PIN2 kodas

PIN2 kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) suteikiamas su SIM kortelėmis ir yra reikalingas norint naudotis kai kuriomis funkcijomis, tokiomis kaip maksimalios skambučio kainos parametras. Šios funkcijos veikia, jei jas palaiko turima SIM kortelė.

Jei tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN2 kodą, kodas užblokuojamas ir negalėsite pasinaudoti šia funkcija tol, kol jos iš naujo neįjungsite įvesdami PUK2 kodą (žr. žemiau).

Nurodymus, kaip keisti PIN2 kodą, rasite 147 psl. (**Meniu 9.6.8**).

PUK2 kodas

8 skaitmenų PUK2 kodas (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** (PIN atrakinimo 2 kodas) suteikiamas su SIM kortele ir yra reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN2 kodą. Jei kodą pametėte, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami įjungti savo PIN2 kodą:

1. Įveskite PUK2 kodą ir spustelėkite *i* arba programinį mygtuką **OK**.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN2 kodą ir spustelėkite *i* arba programinį mygtuką **OK**.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirt. PIN2**, vėl įveskite tą patį kodą ir spustelėkite *i* arba programinį mygtuką **OK**.

Jei dešimt kartų iš eilės įvesite neteisingą PUK2 kodą, negalėsite naudotis funkcijomis, kurioms reikalingas PIN2 kodas. Norėdami gauti naują kortelę, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Apribojimo slaptažodis

4 skaitmenų ilgio skambučių apribojimo slaptažodis yra reikalingas naudojantis skambučių apribojimo funkcija. Slaptažodį suteikia ryšio paslaugų teikėjas užsisakant šią paslaugą.

Galite pakeisti slaptažodį meniu **Skambučių apribojimas** (**Meniu 3.2**). Daugiau apie tai rasite 74 psl.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,513 W/kg.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.

- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis.

Patarimai asmenims su širdies stimuliatoriais:

- Įjungtą telefoną reikėtų visada laikyti didesniu kaip 15 cm (6 colių) atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Telefono nepatartina nešioti kišenėje, esančioje prie krūtinės.
- Kalbėdami telefoną laikykite prie ausies, esančios priešingoje negu širdies stimuliatorius pusėje – taip sumažinsite širdies stimuliatoriaus darbo trikdymo galimybę.

Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo. Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas. Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus. Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką .

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Paskambinę pagalbos numeriu, kaip galima tiksliau pasakykite visą reikiamą informaciją. Atminkite, kad jūsų telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė su nelaimės vieta – nepadėkite telefono ragelio, kol jums nebus leista tai padaryti.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.

- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Terminai

Čia paaiškinti šioje knygoje naudojami pagrindiniai techniniai terminai ir santrumpos padės jums geriau išnaudoti visas šio telefono galimybes:

Aktyvus dangtelis

Galimybė atsiliepti į skambutį tiesiog atidarant telefoną.

Balso paštas

Kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius paslauga: automatiškai atsiliepiama, jei jūs negalite pakelti ragelio, pasisveikinama (galima jūsų balsu) ir įrašomas pranešimas.

Dviejų dažnių

Galintis veikti ir DCS (1800 Mhz), ir GSM (900 Mhz) tinkluose. Telefonas automatiškai naudoja tinklą, turintį stipriausią signalą, ir netgi keičia tinklus skambinimo metu to paties operatoriaus tinkle.

EMS (Enhanced Message Service – Pagerintų žinučių paslauga)

Trumpųjų žinučių (SMS) pritaikymas, leidžiantis siųsti ir gauti skambučių tonus, paslaugų teikėjo logotipą bei paprastas daugialypės terpės kombinacijas į ir iš EMS palaikančių įrenginių. Kadangi EMS pagrįsta SMS, ji gali naudoti SMS centrus taip pat kaip ir SMS. EMS veikia visose pasaulinėse mobiliojo ryšio sistemose (GSM - Global System for Mobile Communication). EMS siuntėjai gali naudoti tekstą, melodijas, paveikslėlius, garsus ir animaciją žinutėms paįvairinti.

GPRS (General Packet Radio Service – pagrindinė paketinė radijo paslauga)

Nauja paslauga, leidžianti siųsti ir gauti informaciją mobilaus telefono tinkle. GPRS garantuoja pastovų interneto ryšį mobilaus telefono ir kompiuterio vartotojams. Ji pagrįsta GSM (pasauline mobiliojo ryšio sistema), mobiliojo telefono ryšiais ir SMS (trumpųjų pranešimų siuntimo tarnybos) technologijomis.

GSM (pasaulinė mobiliojo ryšio sistema - Global System for Mobile Communication)

Tarptautinis mobiliojo ryšio standartas, užtikrinantis įvairių tinklo operatorių suderinamumą. GSM apima didžiąją dalį Europos ir dalį kitų pasaulio šalių.

Java

Programavimo kalba, kuria kuriamos programos, veikiančios visose mažose, vidutinio dydžio ir didelėse techninės įrangos platformose. Ji buvo sukurta specialiai visuomeniniams tinklapiams ir vidiniams tinklams. Kai Java programa veikia iš tinklapio, ji vadinama *Java programėle*. Kai ji veikia mobiliajame telefone arba pranešimų gaviklyje, ji vadinama MIDlet.

Konferenciniai pokalbiai

Galimybė sujungti į konferencinį pokalbį iki penkių pašnekovų.

MMS (daugialypės terpės žinučių paslauga)

Mobilios aplinkos žinučių paslauga, standartizuota pagal WAP forumą ir Trečiosios kartos partnerystės programą (3rd Generation Partnership Program (3GPP)). Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS) – žinučių paslauga, labai panaši į trumpųjų žinučių paslaugą (SMS); ji automatiškai ir greitai persiunčia vartotojo sukurtą turinį iš telefono į telefoną. Žinutės siunčiamos pagal telefono numerius, todėl duomenys perduodami iš telefono į telefoną. MMS taip pat palaiko el. pašto adresus, todėl žinutes galima siųsti el. paštu. MMS žinutėse gali būti ne tik SMS tekstas, bet ir paveikslėliai, balso arba garso įrašai bei vaizdo įrašai ir pristatymo informacija.

PIN (Personal Identification Number – asmens identifikavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, skirtas apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. PIN kodą kartu su kortele vartotojas gauna iš paslaugų teikėjo. Tai keturių skaitmenų kodas, kurį prireikus galima keisti.

PUK (PIN Unblocking Key – PIN atblokavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, naudojamas telefoną atrakinti tada, kai PIN kodas iš eilės tris kartus įvestas neteisingai. Aštuonių skaitmenų kodą su SIM kortele pateikia paslaugos teikėjas.

Pranešimas apie kitą skambutį

Informuoja, kad jums skambina kitas pašnekovas, kai kalbate telefonu.

Programiniai mygtukai

Tai du telefono mygtukai ir , kurių paskirtis:

- priklauso nuo naudojamų funkcijų.
- parodoma apatinėje ekrano eilutėje virš atitinkamo mygtuko.

SDN (tarnybų numerių rinkimas)

Telefonų numeriai, gauti iš jūsų tinklo paslaugų teikėjo, leidžiantys naudotis specialiomis tarnybomis, tokiomis kaip balso paštas, katalogų užklausa, klientų aptarnavimas ir pagalbos tarnybos.

Skambinančiojo linijos identifikavimas (skambintojo atpažinimas)

Paslauga, leidžianti ją užsisakiusiems matyti arba blokuoti skambintojų telefonų numerius.

Skambučių apribojimas

Galimybė apriboti siunčiamus ir gaunamus skambučius.

Skambučių nukreipimas

Galimybė peradresuoti skambučius į kitą telefono numerį.

Skambučio sulaikymas

Galimybė sulaikyti vieną skambutį, kol atsiliepsite į kitą ar paskambinsite patys; tada galite bendrauti ir su vienu, ir su kitu pašnekovu.

SIM (Subscriber Identification Module – abonento identifikacijos modulis)

Kortelė su mikroschema, kurioje saugoma visa informacija, reikalinga telefono darbui (tinklo ir atminties informacija bei asmeniniai abonento duomenys). SIM kortelė dedama į mažą angą telefono galinėje pusėje ir apsaugoma akumuliatoriaus.

SMS (Short Message Service – trumpųjų žinučių tarnyba)

Tinklo paslauga, leidžianti siųsti ir gauti žinutes iš kitų abonentų su jais nešnekant telefonu. Sukurtas ar gaunamas žinutes galima matyti ekrane, gauti, redaguoti ir siųsti.

Tarptinklinis ryšys

Naudojimasis telefonu už savo tinklo ribų (pvz., kai keliaujate)

Telefono slaptažodis

Apsaugos kodas, naudojamas atrakinti įjungiamą telefoną, pasirinkus automatinį telefono užrakinimą.

Rodyklė

A

Abėcėlinis režimas, teksto įvestis • 48
Aktyvusis dangtelis • 148
Akumuliatoriaus saugos priemonės • 158
Aplanko tonas • 83
Apribojimas, skambučiai • 74
Apsauga, skambučiai • 144
Atminties būklė
    atsisiųsta • 119
    balso komentarų 130
    daugialypės žinutės • 107
    fotoaparatas • 139
    teksto žinutės • 107
    telefonų knyga • 43
Ats. bet kuriuo • 148
Atsiliepimas
    antras skambutis • 54
    paskambinti • 25
Automatinis rinkimas • 148

B

Balso paštas • 105
Balso pašto serveris • 105
Baterija
    išėmimas • 17
    įdėjimas • 18
    įkrovimas • 19
    senkančios baterijos indikatorius • 20
Baterijos įkrovimas • 19
Būklės indikatorius • 16, 142

C

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 106

D

Darbotvarkė • 126
Data, nustatyti • 124
DNS nustatymai • 117
DTMF tonai, siuntimas • 53

E

Ekranas
    foninis apšvietimas • 15
    išorinis • 15
    parametrai • 141
    piktogramos • 14
    schema • 13
Ekrano fonas • 141
EMS (Enhanced Message Service – Pagerintų žinučių paslauga) • 85

F

FDN (Fiksuotų numerių) režimas • 147
Foninis apšvietimas
    aprašas • 15
    Laikas, parametras • 142
Fono paveikslėlis • 141
Foto
    peržiūra • 136
    trynimas • 136
Fotoaparatas
    fotografavimas • 131
    nuotraukos peržiūra • 136
    vaizdo įrašymas • 137
    vaizdo įrašo leidimas • 138

G

Garsai, parsiųsti • 118
Garsiakalbio garsumas • 24
Garso nustatymai • 80
Garsumas, keisti
  garsiakalbis • 24
  klaviatūros tonas • 24
  skambutis • 80
Gautos žinutės
  daugialypė terpė • 97
  tekstas • 88
Gautos žinutės, žinutės
  daugialypė terpė • 97
  tekstas • 88
Gavimo patvirt., žinutė • 91

I

Internetas • 108
IR, jungti • 140
Išjungimas
  mikrofono • 52
  mygtukų tonų • 53
  visų garsų • 28
Išorinis ekranas • 15, 142
Išsiųstos žinutės
  daugialypė terpė • 100
  tekstas • 89

Į

Įjung./Išjung. tonas • 83
Įjungimas/išjungimas
  mikrofono • 52
  telefonas • 21
Įrašymas, balso įrašai • 128

J

Java paslauga • 115

K

Kaina, skambučiai • 71
Kalba, pasirinkti • 144
Kalendoriaus įrašai
  kopijavimas • 124
  peržiūra • 123
  rašymas • 122
  trynimas • 124
Kelioninis įkroviklis • 19
Klaidos signalas • 84
Komentaras
  groti • 129
  įrašymas • 128
  trynimas • 129
Konferenciniai pokalbiai • 55
Konferencinis pokalbis • 55

L

Laikas, parametras • 124
Laiko formatas • 125
Laukiantis skambutis • 76
Logotipas • 142

M

Meniu
  priėjimas • 58
  sąrašas • 60
MIDlet programėlės, paleisti • 115
Minutės signalas • 84
Mygtukai
  aprašas • 11
  trumpinių • 149
  vieta • 10
Mygtukų garsumas • 24
Mygtukų tonų
  pasirinkti • 81
  siuntimas • 53
MMS (paveikslėlių žinučių paslauga) • 92

N

Naršyklė, WAP • 108
Nukreipti, skambučiai • 72
Numeriai, telefono
  ieškojimas/skambinimas • 36
  išsaugojimas • 31

P

Pagalbos skambučiai • 164
Paieška, telefonų knyga • 36
Pasaulio laikas • 124
Paskambinti, žinutė • 89
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas • 23
Pasveikinimas • 143
Paveikslėliai, parsiųsti • 118
Paveikslėlių žinutės
  parametras • 102
  rašymas/siuntimas • 93
  redagavimas • 101
  skaitymas • 97, 100
  trynimas • 99, 100
Persiųsti, paveikslėlio žinutė • 99
Perskambinimas
  automatiškai • 148
  rankiniu būdu • 23
Piktogramos, aprašymas • 14
PIN kodas
  aprašas • 154
  keitimas • 145
PIN2 kodas
  aprašas • 155
  keitimas • 147
Praleisti skamb. • 26, 67
Pramogos • 108
Pranešimo tonas • 82
Priekinis skystųjų kristalų ekranas • 15
Priėjimo kodai • 153
Priimti skambučiai • 68
Prisijungimo signalas • 84
Privacy • 146
Problemos, spręsti • 150
Programiniai mygtukai • 29
PUK kodas • 154
PUK2 kodas • 155

R

Rinkti numeriai • 68
Rytinis • 120

S

Sauga
  informacija • 157
  saugos priemonės • 7
Savas numeris • 143
SDN (tarnybų numerių rinkimas) • 43
Senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 20
Signalas
  aplankas • 83
  įspėjimai dėl maitinimo
  įjungimo ir išjungimo • 83
  klaida • 84
  minutės signalas • 84
  mygtukai • 81
  pranešimas • 82
  prisijungimas • 84
  skambutis • 80
SIM kortelė
  įdėjimas • 17
  užrakinimas • 146
Simboliai, įvedimas • 44
Simbolis, teksto įvestis • 49
Siunčiamos žinutės, žinutės
  daugialypė terpė • 100
  tekstas • 89
Skaičiuotuvas • 125
Skamb. garsumas • 80
Skamb. kaina • 71
Skamb. trukmė • 70
Skambintojo atpažinimas • 78
Skambintojų grupės
  paieška • 40
  redagavimas • 41

Skambučiai
apribojimas • 74
atidėjimas • 50
atidėti • 54, 76
atmetimas • 25
atsiliepimas • 25
nukreipimas • 72
pabaiga • 23
pakartotinis skambinimas 23
skambinimas • 22
Skambučio tipas • 81
Skambučio tonas • 80
Skambučių įrašai
praleisti • 26, 67
priimti • 68
rinkti • 68
Slaptažodis
skambučių ribojimas • 74, 156
telefonas • 145, 153
SMS (Short Message Service – trumpųjų žinučių tarnyba)
Gautos žinutės • 88
Siunčiamos žinutės • 89
Spartusis rinkimas • 37
Sukurti
daugialypė terpė • 93
Sulaikyti skambučiai • 50

Š

Šablonai
daugialypė terpė • 101
tekstas • 90

T

T9 režimas, teksto įvestis • 46
Tarptautiniai skambučiai • 22
Tarptinklinis ryšys • 77
Tekstas, įvedimas • 44
Teksto įvesties režimas • 45
Teksto žinutė
parametras • 91
rašymas/siuntimas • 86
skaitymas • 88, 89
trynimas • 88, 89, 104
Telefono
ekranas • 13
išpakavimas • 9
įjungimas/išjungimas • 21
mygtukų • 11
parametrų išvalymas • 149
piktogramos • 14
slaptažodis • 153
užrakinimas 145
Telefono parametrų išvalymas • 149
Telefonų knyga
funkcijos • 34
ieškojimas/skambinimas • 36
išsaugojimas • 31
kopijavimas • 34
numerio spartusis rinkimas • 37
redagavimas • 34
trynimas • 35, 42
Tinklo pasirinkimas • 77
Tinklo paslaugos • 72
Tinklo pranešimai • 106
Tylos režimas • 28
Tono tipas • 81
Trynimas
balso komentarų • 129
kalendoriaus įrašas • 124
MMS žinutė • 99, 100
nuotrauka • 136
skambučių registras • 67
Teksto žinutė • 88, 89
telefonų knyga • 35
vaizdas • 138
Trumpiniai, mygtukai • 149
Tvarkaraštis • 122
Tvarkyklė • 120

U

Uždara vartotojų grupė (UVG) • 78
Užduotys, darbotvarkė
kūrimas • 126
redagavimas • 127
Užrakinimas
paveikslėlių turinys • 146
SIM kortelė • 146
telefonas • 145

V

Vaizdas
groti • 138
įrašymas 137
trynimas • 138
Valiutos keitimas • 130
Vardai
ieškojimas/skambinimas • 36
įvedimas • 44
Vartotojų grupė • 78
Vibracija • 81

Ž

Žadintuvas • 120
Žaidimai • 115
Žinučių rašymas
tekstas • 86
Žinutės
balso • 105
daugialypė terpė • 92
mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai • 106
pasveikinimas • 143
tekstas • 85

A-Z

WAP naršyklė
dažniausiai naudojami • 112
priėjimas • 108
saugykla, valyti • 114

Telefonas SGH-E300 GPRS

Greitųjų nuorodų kortelė

Norėdami peržiūrėti meniu funkcijas	① Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**. ② Naršymo mygtukais pereikite per meniu sąrašą iki norimo objekto. ③ Paspauskite mygtuką *i*. ④ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn eikite per funkcijų sąrašą, kol rasite reikalingą. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
Abu programiniai mygtukai (ir) atlieka funkcijas, rodomas virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).	

Įjungimas/ išjungimas	Paspauskite ir laikykite mygtuką .
Skambinkite	① Įveskite numerį. ② Paspauskite mygtuką .
Baigti pokalbį	Trumpai spustelėkite mygtuką .
Norėdami iškart peržiūrėti praleistus skambučius	① Atidarykite telefoną ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**. ② Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite per praleistus skambučius. ③ Norėdami perskambinti, paspauskite mygtuką .
Atsiliepti	Atidarykite telefoną arba Paspauskite mygtuką .
Garso nustatymas	Paspauskite mygtuką ∧ arba ∨, esantį ant telefono kairiojo šono.

Norėdami pasirinkti tono tipą	① Pasirinkite meniu **Tono tipas** (**Meniu 4.3**). ② Pasirinkite funkciją: • **Tik indikatorius** • **Melodija** • **Vibracija** • **Vibr. ir melo.** ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
Norėdami išsaugoti numerius telefonų knygoje	① Įveskite numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**. ② Pasirinkite piktogramą. ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ④ Pasirinkite atmintį. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ⑥ Įveskite vardą. ⑦ Paspauskite programinį mygtuką **OK**. ⑧ Jei reikia, keiskite vietos numerį. ⑨ Paspauskite programinį mygtuką **OK**. ⑩ Paspaudę mygtuką ⏻, ① grįšite į laukimo režimą.

Norėdami ieškoti numerio telefonų knygoje	① Paspauskite programinį mygtuką **Tel.knyga**. ② Pasirinkite funkciją **Paieška**. ③ Įveskite vardo pradžią. ④ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite norimą vardą. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**. ⑥ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite norimą numerį. ⑦ Norėdami paskambinti, paspauskite mygtuką ✆.
Fotografuokite	• Atidarytu telefonu ① Laikykite nuspaudę fotoaparato mygtuką. ② Paspauskite fotoaparato mygtuką. ③ Paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**. • Uždarytu telefonu ① Laikykite nuspaudę fotoaparato mygtuką. ② Paspauskite Fotoaparato mygtuką.

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800 dviejų ryšių skaitmeninis

Nešiojamasis mobilusis telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-E300

(Modelio pavadinimas)

Pagaminta:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korėja, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Skelbiame [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Esant įspėtiems asmenims, atlikta atitikimo parametro procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma Priede [IV**]:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikacijos ženklas: 168

CE 0168

Techninis dokumentas laikomas:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

kuris bus prieinamas, pateikus prašymą.

(Atstovas ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 03. 16

In-Seop Lee / S. Manager

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai ne "Samsung" aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti Samsung aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo telefoną.